

SINCE 1908

Solis

FLEXI TEMP KETTLE

Type 5519

Bedienungsanleitung



INHALT

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
INHALT	7
GERÄTEBESCHREIBUNG	7
INSTALLATION	9
VOR DER INBETRIEBNAHME	10
WASSER KOCHEN	10
VERWENDUNG DER TEE-VOREINSTELLUNGEN	11
AKTIVIEREN DES LAUTLOS-MODUS	12
DEAKTIVIEREN DES STANDBY-MODUS	12
REINIGUNG UND PFLEGE	13
LAGERUNG	13
ENTFERNEN VON KALKABLAGERUNGEN	13
TECHNISCHE DATEN	14
FEHLERBEHEBUNG	14
ENTSORGUNG	15
2 JAHRE GARANTIE	15
SOLIS KUNDENDIENST HELPLINE	15

▲ BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Gerät ist für das Erhitzen und Kochen von Wasser bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt sowie für einen ähnlichen Gebrauch vorgesehen, wie z.B.:
 - Mitarbeiter-Küchen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäusern;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
 - Für Pensionen und Hostels und nicht für kommerzielle Zwecke.
- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Jede andere Verwendung des Geräts als in dieser Anleitung beschrieben gilt als Missbrauch und kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Dieses Produkt ist nicht für eine gewerbliche oder wissenschaftliche Verwendung kalibriert. Die Temperaturen können schwanken, wobei diese im Bereich zum optimalen Kochen von Wasser für alle Tee- und Kaffeesorten liegen.

▲ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheitshinweise

▲ WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder vergleichbaren, qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät niemals vom Stromnetz, indem Sie am Kabel ziehen. Halten Sie immer den Netzstecker fest und ziehen Sie daran.

Sicherheitshinweise zur Installation

⚠️ WARNUNG

- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen und vermeiden Sie Stöße.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene sowie hitze- und feuchtigkeitsunempfindliche Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Basisstation.
- Kontrollieren Sie vor der Verwendung des Geräts, dass die auf dem Typenschild Ihres Geräts angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer Steckdosenleiste.
- Das Gerät nie mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung in Betrieb nehmen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tischkanten hängen, damit das Gerät nicht heruntergezogen oder umgekippt werden kann. Achten Sie darauf, dass weder das Kabel noch der Stecker mit heißen Oberflächen wie z.B. einer Herdplatte oder einem Heizkörper bzw. mit dem Gerät selbst in Kontakt kommen.

- Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das in Wasser oder in andere Flüssigkeiten gefallen ist:
 - Tragen Sie immer trockene Gummihandschuhe, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, bevor Sie es aus dem Wasser nehmen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, bevor Sie es von Solis oder einem von Solis autorisierten Servicecenter auf Funktion und Sicherheit haben überprüfen lassen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bevor Sie es bewegen.

Sicherheitshinweise zur Verwendung

▲ WARNUNG

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherstellen zu können, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in leerem Zustand. Befüllen Sie den Krug immer mit mindestens 0,5 Liter und maximal 1,8 Liter Wasser. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es leer ist oder der Krug nicht mindestens bis zur Mindestfüllstandsmarkierung befüllt ist. Dies könnte das Gerät beschädigen.
- Füllen Sie nicht mehr als 1,8 Liter Wasser in das Gerät. Kochendes Wasser kann sonst aus dem Gerät herausspritzen, wenn es zu voll ist.
- Hantieren Sie mit dem Gerät nicht mit nassen Händen.
- Öffnen Sie den Deckel nicht, während das Wasser im Krug kocht.
- Seien Sie vorsichtig beim Bewegen des Kruges mit heissem Wasser. Vermeiden Sie es, Wasser zu verschütten.

- Vermeiden Sie ein Verschütten von Wasser auf den Gerätestecker.
- Seien Sie beim Öffnen des Deckels vorsichtig, es kann heisser Dampf austreten.
- Bewegen Sie das komplette Gerät nicht, wenn:
 - es heisses Wasser enthält. Bewegen Sie nur den Krug.
 - das Wasser noch kocht.
- Seien Sie vorsichtig beim Ausgiessen von heissem Wasser. Kippen Sie den Krug nicht zu schnell.
- Berühren Sie nur den Griff, wenn der Krug nicht abgekühlt ist.
- Berühren Sie die Abdeckung des Heizelements während oder kurz nach dem Gebrauch nicht. Das Heizelement kann Restwärme aufweisen.
- Füllen Sie nur kaltes und frisches Wasser und keine anderen Flüssigkeiten oder Zusätze in den Krug.

Sicherheitshinweise zur Wartung

▲ WARNUNG

- Ziehen Sie immer den Stecker des Geräts aus der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Ziehen Sie vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Das Gerät muss von Solis oder einem von Solis autorisierten Servicepartner gewartet werden.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und geben Sie es keinesfalls in eine Geschirrspülmaschine.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Geräts. Diese könnten das Gerät beschädigen.

▲ INHALT


Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung:

1x FLEXI TEMP KETTLE

1x Basisstation


▲ GERÄTEBESCHREIBUNG

Der FLEXI TEMP KETTLE ist ein Wasserkocher, der Wasser auf die gewünschte Temperatur erhitzt. Das Gerät verfügt ausserdem über einen Teemodus, mit dem Sie ganz einfach die perfekte Wassertemperatur für Ihren Tee auswählen können. Die Warmhaltefunktion hält die eingestellte Temperatur bis zu 30 Minuten nach Beendigung des Kochvorgangs aufrecht.

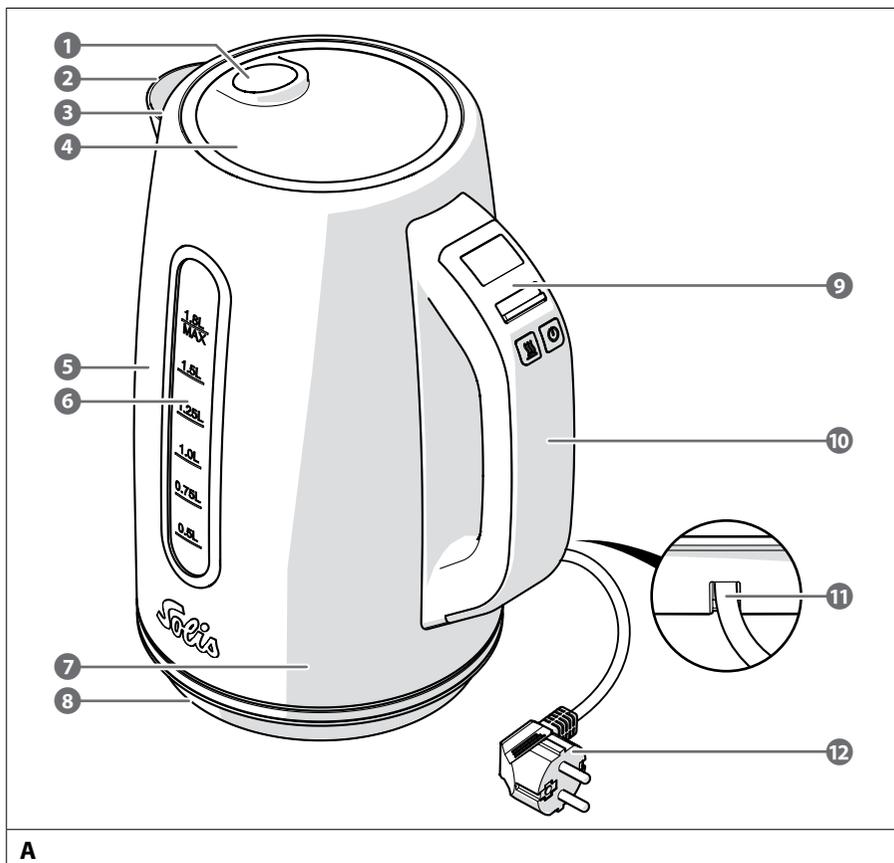

A

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Taste zum Öffnen | 7 Abgedecktes Heizelement |
| 2 Ausguss | 8 Basisstation |
| 3 Filter für Kalkablagerungen | 9 Bedienelemente mit Anzeige |
| 4 Deckel | 10 Griff |
| 5 Krug | 11 Netzkabelaussparung |
| 6 Wasserstandsanzeige | 12 Stromkabel und Netzstecker |

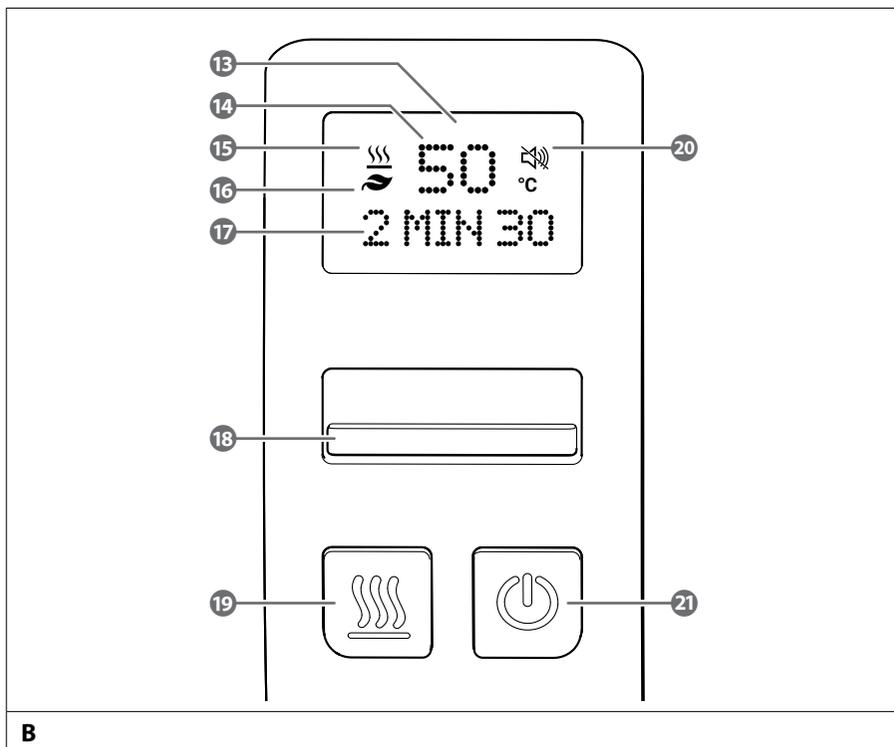

- | | | | |
|----|-------------------|----|-----------------------|
| 13 | Anzeige | 18 | Auswahltaste |
| 14 | Temperaturanzeige | 19 | Warmehaltetaste |
| 15 | Warmhalteanzeige | 20 | Lautlos-Modus-Anzeige |
| 16 | Teemodus-Anzeige | 21 | Ein/Aus-Taste |
| 17 | Textanzeige | | |

▲ INSTALLATION

Um das Gerät einzusetzen:

1. Entrollen Sie das **Stromkabel 12**.
2. Stellen Sie die **Basisstation 8** auf eine stabile, ebene sowie hitze- und feuchtigkeitsunempfindliche Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass das **Stromkabel 12** durch die **Netzkabelaussparung 11** geführt wird.
3. Stecken Sie den **Stromstecker 12** in eine Steckdose.
4. Setzen Sie den mit Wasser befüllten **Krug 5** auf die **Basisstation 8**. Das Gerät gibt 2 Sekunden lang einen Signalton ab und die **Anzeige 13** leuchtet auf.

Das Gerät kann jetzt verwendet werden.

▲ VOR DER INBETRIEBNAHME

Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung:

1. Kochen Sie zweimal einen Krug voll Wasser (siehe Abschnitt *Wasser kochen*).
2. Schütten Sie gekochte Wasser weg.

▲ WASSER KOCHEN

⚠ Vermeiden Sie ein Verschütten von Wasser auf den Netzstecker und auf die Basisstation.

So kochen Sie Wasser:

1. Drücken Sie die **Öffnungstaste** ①, um den **Deckel** ④ zu öffnen.
2. Füllen Sie den **Wasserkocher** ⑤ mit 0,5 – 1,8 Liter Wasser.
3. Schliessen Sie den **Deckel** ④.
4. Setzen Sie den **Krug** ⑤ auf den **Basisstation** ⑧. Das Gerät gibt 2 Sekunden lang einen Piepton ab und die **Anzeige** ⑬ leuchtet auf.
5. Drücken Sie die **Auswahlstaste** ⑱ nach oben oder nach unten, um die gewünschte Temperatur zu wählen. Die **Temperaturanzeige** ⑭ zeigt die gewünschte Temperatur an.

ⓘ Wenn innerhalb von 6 Sekunden keine der Tasten gedrückt wurde, zeigt das Display die aktuelle Wassertemperatur an.

6. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** ⑳, um mit dem Kochen des Wassers zu beginnen. Die **Ein/Aus-Taste** ⑳ leuchtet auf und die **Temperaturanzeige** ⑭ zeigt die aktuelle Wassertemperatur an.

ⓘ Wenn die aktuelle Wassertemperatur höher ist als die gewünschte Temperatur, wird der Kochvorgang nicht gestartet.

7. Falls gewünscht, drücken Sie die **Warmhaltetaste** ⑲, nachdem der Kochvorgang begonnen hat, um die Warmhaltefunktion zu aktivieren. Die **Warmhaltetaste** ⑲ und die **Warmhalteanzeige** ⑮ auf dem Display leuchten auf.

ⓘ Um den Kochvorgang abzubrechen, drücken Sie erneut die Ein/Aus-Taste. Die Beleuchtung der Ein/Aus-Taste erlischt.

ⓘ Um den Warmhaltemodus zu beenden, drücken Sie die Warmhaltetaste erneut. Die Beleuchtung der Warmhaltetaste und die Warmhalteanzeige erlöschen.

Das Gerät gibt 3 Signaltöne ab, wenn der Vorgang beendet ist. Die Beleuchtung der Ein/Aus-Taste erlischt. Wenn die Warmhaltefunktion aktiviert ist, beginnt die Beleuchtung der Ein/Aus-Taste zu blinken. Die Warmhaltefunktion schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.

▲ VERWENDUNG DER TEE-VOREINSTELLUNGEN

Zur Verwendung der Tee-Voreinstellungen:

1. Führen Sie die Schritte 1-4 aus dem Kapitel *Wasser kochen* aus.
2. Halten Sie die **Warmhaltetaste** 19 2 Sekunden lang gedrückt, um den Teemodus zu aktivieren. Die **Teemodus-Anzeige** 16 leuchtet auf dem **Display** 13 auf.
3. Drücken Sie die **Auswahl Taste** 18 nach oben oder nach unten, um die gewünschte Tee-Voreinstellung zu wählen. Die **Temperaturanzeige** 14 zeigt die gewünschte Temperatur an und auf der **Textanzeige** 17 wird die Teesorte angezeigt.

i Wenn innerhalb von 6 Sekunden keine der Tasten gedrückt wurde, zeigt das Display die aktuelle Wassertemperatur an.

Teesorten	Wassertemperatur	Empfohlene Ziehdauer
GYOKURO	50 °C	2 Minuten 30 Sekunden
SHINCHA	55 °C	2 Minuten
SENGHA	60 °C	2 Minuten
BANCHA	65 °C	2 Minuten
WHITE	70 °C	9 Minuten
GREEN	75 °C	3 Minuten
MATCHA	80 °C	1 Minute
BLACK	85 °C	4 Minuten
HERBAL	90 °C	5 Minuten
OOLONG	95 °C	6 Minuten

4. Befolgen Sie die Schritte 6-7 im Kapitel *Wasser kochen*.

i Nach Beendigung des Kochvorgangs zeigt das Textdisplay anstelle der Teesorte die empfohlene Ziehdauer für die gewählte Teesorte an. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Information und nicht um eine Timerfunktion.

5. Halten Sie die **Warmhaltetaste** 19 2 Sekunden lang gedrückt, um den Teemodus zu deaktivieren. Die **Teemodus-Anzeige** 16 erlischt.

i Geben Sie keine Teebeutel oder Teeblätter in den Krug. Das Gerät ist nur zum Kochen von Wasser geeignet.

▲ AKTIVIEREN DES LAUTLOS-MODUS

Zum Aktivieren des Lautlos-Modus:

1. Halten Sie die **Warmhaltetaste** 19 4 Sekunden lang gedrückt, um den Lautlos-Modus zu aktivieren. Die **Lautlos-Modus-Anzeige** 20 auf dem **Display** 13 leuchtet auf und die Töne werden stumm geschaltet.

i Während Sie die Taste gedrückt halten, versucht das Gerät zunächst, den Teemodus zu aktivieren. Lassen Sie die Warmhaltetaste nicht los, und der Lautlos-Modus wird aktiviert.

2. Halten Sie die **Warmhaltetaste** 19 4 Sekunden lang gedrückt, um den Lautlos-Modus zu deaktivieren. Die **Lautlos-Modus-Anzeige** 20 auf dem **Display** 13 erlischt und die Töne werden eingeschaltet.

▲ DEAKTIVIEREN DES STANDBY-MODUS

i Um Energie zu sparen, schaltet das Gerät nach 10 Minuten Inaktivität in den Standby-Modus. Das Display schaltet sich aus.

Zum Deaktivieren des Standby-Modus:

1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät einzuschalten. Die **Anzeige** 13 leuchtet auf.

▲ REINIGUNG UND PFLEGE

▲ Geben Sie weder das Gerät noch die Einzelteile in den Geschirrspüler.

Wir empfehlen, das Gerät jede Woche zu reinigen. Um das Gerät zu reinigen:

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
3. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch.
4. Spülen Sie das Innere des **Kruges 5** aus.

▲ LAGERUNG

Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen und geschlossenen Raum auf.

▲ ENTFERNEN VON KALKABLAGERUNGEN

Wir empfehlen, den Wasserkocher regelmässig zu entkalken. Die Häufigkeit der Entkalkungsvorgänge hängt vom Kalkgehalt Ihres Wassers ab. Zum Entfernen von Kalkablagerungen:

1. Befüllen Sie den **Krug 5** zu 2/3 (1,2 Liter) mit klarem Wasser und kochen Sie es auf 100 °C auf. Führen Sie die Schritte 4 - 6 aus dem Kapitel *Wasser kochen* aus.
2. Wenn der Kochvorgang beendet ist, geben Sie 1/3 (0,6 Liter) Weissweinessig dazu.
3. Lassen Sie die Lösung mit offenem **Deckel 4** während 30 Minuten einwirken.
4. Leeren Sie den **Krug 5**.
5. Kochen Sie zwei volle Krüge Wasser, um den verbleibenden Essig aus dem Krug zu entfernen (siehe Abschnitt *Wasser kochen*).
6. Schütten Sie gekochte Wasser weg.

▲ TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr.	Type 5519
Spannung / Frequenz	220–240 V~ / 50/60 Hz
Leistung	2000 - 2400 W
Abmessungen (B × T × H)	22 × 16 × 24,5 cm
Gewicht	1,18 kg
Maximale Füllmenge	1,8 l
Temperaturbereich	40 - 100 °C
Temperaturschritte	5 °C

Technische Änderungen vorbehalten.

▲ FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Problembehebung
Das Gerät funktioniert nicht.	Die Stromversorgung funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
	Das Gerät ist beschädigt.	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Wenn sich das Gerät nicht einschaltet, ist das Gerät beschädigt. Wenden Sie sich an Solis oder ein von Solis autorisiertes Servicecenter.
Das Gerät schaltet sich aus, obwohl der Kochvorgang noch nicht abgeschlossen ist. -H- blinkt im Display.	Der Trockenschutz hat das Gerät ausgeschaltet, weil es ohne Wasser in Betrieb war.	Lassen Sie das Gerät vor dem nächsten Gebrauch abkühlen.

▲ **ENTSORGUNG**



Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt so, dass eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe möglich ist. Zur Rückgabe des gebrauchten Produktes wenden Sie sich an Ihre lokale Abfallsammelstelle oder nehmen Sie Kontakt mit dem Händler auf, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser kann dieses Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

▲ **2 JAHRE GARANTIE**

i Nur gültig mit Kaufbeleg.

Wir leisten für dieses Gerät Garantie, wenn der Defekt nachweislich auf Material- oder Konstruktionsfehlern beruht und trotz sachgemässer Behandlung und Pflege aufgetreten ist. Glasbruch wird nicht durch die Garantie abgedeckt. Die Garantie beginnt mit dem Verkaufsdatum, wie auf dem Kaufbeleg vermerkt, der dem Gerät beigelegt werden muss. Bei gewerblicher Nutzung beträgt der Garantieberaum 12 Monate. Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie auf www.solis.com.

▲ **SOLIS KUNDENDIENST HELPLINE**



Ein Anruf vor dem Einsenden des Artikels lohnt sich auf jeden Fall, da Funktionsstörungen mit dem richtigen Tipp oder Kniff unserer Spezialisten oftmals unkompliziert behoben werden können. Für länderspezifische Kontaktinformationen scannen Sie bitte den QR Code, verwenden Sie die Internetadresse oder rufen Sie uns an.

+41 44 874 64 64
www.solis.com/service

SINCE 1908

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bitte besuchen Sie uns auf

www.solis.com