

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.

Damit Sie Freude an Ihrem Gerät haben, werden unsere Produkte ständig strengen Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen unterzogen (GS geprüft).

Mit Ihrer Wahl für dieses Produkt haben Sie sich für die neuen Technologien des digitalen Empfangs entschieden. Diese neuen Technologien bieten eine Vielzahl an Funktionen und Möglichkeiten.

Vor Inbetriebnahme sollten Sie sich mit Ihrem Gerät gründlich vertraut machen. Lesen Sie hierzu diese Bedienungsanleitung durch, damit Sie auch alle angebotenen Möglichkeiten dieses Gerätes voll ausschöpfen können.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim bestimmungsgemäßen, sicheren und vorteilhaften Gebrauch des Gerätes.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Gerätes auf. Geben Sie die Bedienungsanleitung auch weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit Ihrem neuen Gerät.


Ihr SetOne Team

Installation

Fernbedienung



Installation

Nr.	Symbol	Erläuterung
1		Die Power-Taste schaltet den Receiver ein bzw. in den Standby-Modus.
2		Geräteauswahl - Zum Aktivieren der Funktionstasten der Universal-Fernbedienung, z.B. DVD-Player.
3		Geräteauswahl - Zum Aktivieren der Funktionstasten Ihres TV-Gerätes.
4		Startet den Sleeptimer zum automatischen Ausschalten des Receivers. Mehrfaches Drücken ändert die Ausschaltzeit.
5		Kehrt zum vorherigen Programmplatz zurück.
6		Startet den elektronischen Programmführer.
7		Öffnet und schließt das Hauptmenü des Receivers.
8		Mit diesen Tasten können die Programme auf und ab wechseln sowie innerhalb der Programmliste blockweise gesprungen werden.
9		Mit diesen Pfeiltasten steuern Sie innerhalb der Menüs nach oben bzw. unten.
10		Mit diesen Pfeiltasten steuern Sie innerhalb der Menüs nach links bzw. rechts.
11		Öffnet weitere Optionen innerhalb des Menüs.
12		Öffnet die Untertitelfunktion bei Sendungen mit entsprechendem Angebot bzw. weitere Optionen innerhalb des Menüs.
13		Zifferntasten
14		Sie gelangen direkt zum Menüpunkt „Datei Ansicht“.
15		Rückspulfunktion, mehrfaches Drücken ändert den Faktor. Ebenfalls können Sie mit dieser Taste zwischen Markerpositionen (einzelnen Kapitel) springen.
15		Vorspulfunktion, mehrfaches Drücken ändert den Faktor. Ebenfalls können Sie mit dieser Taste zwischen Markerpositionen (einzelnen Kapitel) springen.
16		Startet die Sofortaufnahmefunktion des Receivers (aus Sicherheitsgründen durch zweimaliges Drücken).
17		Beendet die Wiedergabe bzw. die Aufnahme.
18		Geräteauswahl - Zum Aktivieren der Funktionstasten Ihres Receivers.

Installation

Nr.	Symbol	Erläuterung
19	SETUP	Funktionstaste für das Hinzufügen/Zuweisen von Produktcodes.
20	TV/R	Wechselt zwischen TV- und Radio-Modus.
21		Diese Taste schaltet die Tonausgabe stumm.
22	EXIT	Mit dieser Taste können Funktionen abgebrochen oder das Menü geschlossen werden.
23	TEXT	Einschalten des Videotextes.
24	V+ V-	Mit dieser Taste können Sie die Lautstärke regeln.
25	OK	Bestätigt Eingaben und Auswahl, öffnet die Programmliste.
26	FAV	Öffnet die Favoritenprogrammliste bzw. öffnet weitere Optionen innerhalb des Menüs.
27	INFO	Aufrufen von Detailinformationen zum aktuellen Programm sowie EPG-Informationen.
28		Öffnet die Timerliste bzw. öffnet weitere Optionen innerhalb des Menüs.
29	PVR	Sie gelangen direkt zur Aufnahmeliste.
30		Taste zur Wiedergabe der Mediendateien, z.B. Aufnahmen.
31		Taste zum Pausieren der wiedergegebenen Mediendateien, z.B. Aufnahmen.



WICHTIGER HINWEIS

- **Erste Benutzung der Fernbedienung**
- Bitte ziehen Sie vor der ersten Benutzung der Fernbedienung an der Lasche die sich unterhalb des Batteriefaches befindet, um die Batterie zu aktivieren. (Siehe Abb. Rechts)
- Drücken Sie danach die Taste [RECEIVER] auf der Fernbedienung, um den Receiver bedienen zu können und Einstellungen vornehmen zu können. Die rote LED leuchtet einmal zur Bestätigung.



Abb. Rückseite Fernbedienung (Batteriefach)
Zum aktivieren der Batterie die Lasche nach hinten wegziehen.

Batterie wechseln

- Für die Fernbedienung benötigen Sie eine Batterie vom Typ CR2032 3 Volt.
- ▶ Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Fernbedienung durch leichtes Drücken und Zurückschieben des Batteriefachdeckels.
- ▶ Legen Sie die Batterie unter Beachtung der im Batteriefach und auf den Batterien vorgegebenen Polarität (+ oder -) in das Batteriefach ein.



Abb.
Einlegen der Batterien



ACHTUNG

- Für Schäden an der Fernbedienung durch falsche Handhabung übernehmen wir keine Haftung
- Verwenden Sie nur Batterien des Typs: Typ CR2032 3 Volt.
- Legen Sie die Batterien nur in der vorgegebenen Pol-Richtung (+/-) ein.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder sorgfältig, bis dieser einrastet.
- Tauschen Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus. Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, ziehen Sie Schutzhandschuhe an und reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- Die Fernbedienung übermittelt Infrarot-Signale an den Receiver. Die Funktion der Tasten entnehmen Sie der Übersicht der Fernbedienung.
- Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Receivers und drücken Sie einmal kurz die gewünschte Taste.



WICHTIGER HINWEIS

Umweltschäden durch nicht ordnungsgemäß entsorgte Batterien.

- Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll, diese können Giftstoffe enthalten.
- Entsorgen Sie Batterien entsprechend den gesetzlich geltenden Bestimmungen.
- Geben Sie verbrauchte Batterien bei einer Sammelstelle ab.





Installation

Funktionsbereich der Fernbedienung

Bei dem Operationsbereich der Fernbedienung handelt es sich um den Bereich, in dem das Gerät die von der Fernbedienung kommenden Signale noch empfangen kann.

- Die Fernbedienung kann in einem Bereich von 30 Grad rechts oder links des Infrarotempfängers des Gerätes betrieben werden.
- Die Fernbedienung kann bis zu einer Entfernung von 7m betrieben werden.

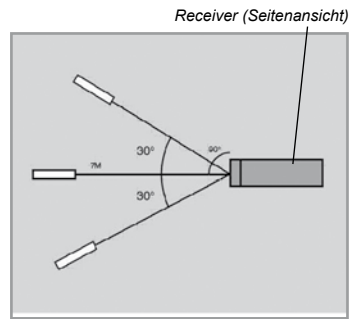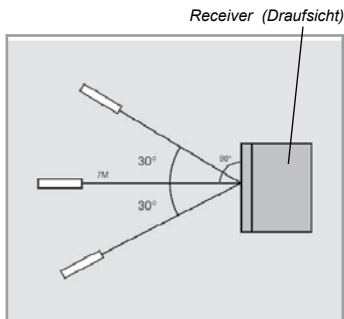

WICHTIGER HINWEIS

Die Fernbedienung funktioniert nicht:

Sind die Batterien der Fernbedienung korrekt eingelegt?

- Wenn sich der Receiver mit den Tasten am Gerät bedienen lässt, so ist dies ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es sich um ein Problem mit der Fernbedienung handelt.
- Prüfen Sie, ob die Batterie gemäß der Polarität (+ oder – Symbole im Batteriefach und auf den Batterien) richtig eingelegt ist.

Batterie leer?

- Überprüfen Sie mit einer neuen Batterie, ob sich die Funktion der Fernbedienung wiederherstellen lässt.

Besteht freie Sicht zum Receiver?

- Die Fernbedienung immer direkt auf den Receiver richten und nicht auf das Fernsehgerät. Da es sich bei den IR-Signalen der Fernbedienung um Lichtsignale handelt, muss immer eine freie Sicht zwischen Receiver und Fernbedienung bestehen. Räumen Sie etwaige Hindernisse beiseite.

Schlechte Reaktionszeit der Fernbedienung

- Bitte stellen Sie sicher, dass andere Geräte welche die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und des Receivers beeinträchtigen können weiter entfernt platziert werden.

Weitere Geräte mit der Fernbedienung steuern

Die 3 in 1 Universal Fernbedienung ist dafür vorgesehen Ihren SetOne- oder EasyOne-Receiver sowie zwei weitere Geräte z.B. TV-Geräte, DVD- oder Blu-ray-Payer zu steuern. Hierfür sind die Tasten [RECEIVER], [PLAYER] und [TV-GERÄT] vorgesehen. Die 3 in 1 Universal Fernbedienung enthält eine Bibliothek von verschiedenen Herstellercodes, die in die Fernbedienung vorprogrammiert wurden. Diese Bibliothek deckt nahezu alle Audio-Video-Produkte, die aktuell im Handel erhältlich sind.



WICHTIGER HINWEIS

Sie benötigen hierzu den 4-stelligen Gerätecode des jeweiligen Herstellers. Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Sie den Gerätecode nicht in dieser Bedienungsanleitung finden. Die verschiedenen Herstellercodes finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Sie können der Taste [RECEIVER] auch ein anderes Gerät zuweisen, wir raten Ihnen aber davon ab, da diese Taste Ihrem SetOne- oder EasyOne-Receiver schon zugeordnet ist.

Programmierung der Funktionstasten



WICHTIGER HINWEIS

Sie können ein beliebiges Gerät (TV, DVD, SAT...) den Tasten [PLAYER] und [RECEIVER] zuweisen. Sie müssen nur den 4-stelligen Gerätecode des Geräts eingeben, z.B. einen DVD-Code der [PLAYER] Taste zuordnen. Da die [RECEIVER] Taste schon SetOne und EasyOne Receivern zugeordnet ist, raten wir Ihnen davon ab diese Taste umzuprogrammieren. Der Taste [TV] können nur TV-Geräte zugeordnet werden. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (z.B. Ihr TV-Gerät).
- ▶ Drücken Sie die Modus Taste des Gerätes, das Sie bedienen wollen [TV-GERÄT] oder [PLAYER]. Die rote LED Anzeige blinkt einmal.
- ▶ Halten Sie nun die Taste [SETUP] gedrückt, bis die rote LED dauerhaft leuchtet.
- ▶ Nutzen Sie das numerische Tastenfeld [0-9] und geben Sie den 4-stelligen Gerätecode aus der Code-Tabelle ein. Die rote LED Anzeige erlischt, nachdem die letzte Ziffer eingegeben wurde. Wenn Sie einen falschen Gerätecode eingeben, blinkt die rote LED Anzeige 3 Sekunden lang und erlischt dann. Sie müssen anschließend zum vorhergehenden Schritt zurückgehen und fortfahren.
- ▶ Richten Sie jetzt die Fernbedienung in Richtung Ihres Gerätes und drücken Sie die [STANDBY] Taste. Ihr Gerät sollte sich jetzt ausschalten. Überprüfen Sie die anderen Funktionen (z.B. für eine DVD: [▶] (Wiedergabe) oder [▶▶] (Vorspulen), etc.). Falls bestimmte Funktionen nicht reagieren, weißt dies darauf hin, dass der eingegebene Code nicht korrekt ist. In diesem Fall wiederholen Sie den obigen Vorgang mit dem nächsten entsprechenden Code des Herstellers Ihres Gerätes. Sollte Ihr Gerät immer noch nicht reagieren, versuchen Sie die manuelle Code Suche.

Installation

Manuelle Code Suche

Sie können ebenfalls einen Gerätecode mit Hilfe einer manuellen Code Suche suchen. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Achten Sie darauf, dass Ihre Geräte eingeschaltet sind. Wenn nicht, schalten Sie es bitte manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die Modus Taste des Gerätes, das Sie bedienen wollen [TV-GERÄT] oder [PLAYER]. Die rote LED Anzeige blinkt einmal.
- ▶ Halten Sie nun die Taste [SETUP] gedrückt, bis die rote LED dauerhaft leuchtet.
- ▶ Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät, das Sie steuern möchten, und drücken Sie die Taste [P+] so oft bis der Kanal wechselt. Wenn Sie den richtigen Code versehentlich übersprungen haben, benutzen Sie die Taste [P-], um zum Code zurückzuspringen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste [P +] oder [P-] betätigen, blinkt die rote LED Anzeige.
- ▶ Wenn Ihr Gerät reagiert und somit den Sender wechselt, drücken Sie die [OK] Taste zur Bestätigung des Codes.



WICHTIGER HINWEIS

Wenn Ihr Gerät die Taste [P+] nicht besitzt, können Sie auch die Tasten [PLAY] oder [STANDBY] nutzen. Die Suche beginnt nach dem letzten registrierten Code. Wenn alle Codes durchsucht wurden, leuchtet die rote LED Anzeige für ca. 3 Sekunden.

Wenn bestimmte Funktionen Ihres Geräts nicht gesteuert werden können, müssen Sie einen anderen Code für Ihr Gerät finden.

Automatische Code Suche

Sie können ebenfalls einen Gerätecode mit Hilfe einer automatischen Code Suche suchen. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schalten Sie das Gerät, welches Sie steuern wollen ein.
- ▶ Achten Sie darauf, dass Ihre Geräte eingeschaltet sind. Wenn nicht, schalten Sie diese bitte manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die Modus Taste des Gerätes, das Sie bedienen wollen [TV-GERÄT] oder [PLAYER]. Die rote LED Anzeige blinkt einmal.
- ▶ Halten Sie nun die Taste [SETUP] gedrückt, bis die rote LED dauerhaft leuchtet.
- ▶ Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät, das Sie steuern möchten, und drücken Sie die Taste [P+] einmal. Wenn Ihr Gerät die Taste [P+] nicht besitzt, können Sie auch die Tasten [PLAY] oder [STANDBY] nutzen. Nach ein paar Sekunden beginnt die Fernbedienung den Code in der Bibliothek zu durchsuchen (Schnellsuche, 1 Code pro Sek.). Sie können die Taste [P+] ein zweites Mal drücken, um die Suche zu verlangsamen (1 Code pro 3 Sek.). Jedes Mal, wenn ein Code gesendet wird, leuchtet die rote LED kurz auf.

- Sobald das Gerät auf die Fernbedienung reagiert, drücken Sie die Taste [OK], um den gefundenen Code zu speichern.
- Wenn Sie den Code versehentlich übersprungen haben, können Sie die automatische Suche stoppen indem Sie die Taste [P-] drücken und durch wiederholtes Drücken der Taste zum richtigen Code zurückkehren. (Sie können mit der Taste [P+] wieder vorwärts springen, wenn Sie zu weit zurückgegangen sind, um den Code zu suchen.) Wenn alle Codes durchsucht wurden, blinkt die rote LED Anzeige für ca. 3 Sekunden.

Programmieren eines Multifunktionsgerätes (wie bspw. TV/VCR, TV/DVD...)

Je nach Marke und Art des Multifunktionsgerätes (TV/VCR, VCR/DVD, etc.), werden Sie aufgefordert entweder einen Code für beide Geräte dieser Kombination einzugeben oder zwei Codes, für jedes dieser Geräte. Sehen Sie hierfür in der Code Tabelle nach.

Bevor Sie mit dem Programmieren beginnen, müssen Sie den Code des zu steuernden Gerätes in der Code Tabelle finden.

- Schalten Sie Ihr Multifunktionsgerät, das Sie steuern wollen, ein.
- Befolgen Sie eines der oben beschriebenen Verfahren zum Programmieren.
(3.2.1 Programmierung der Funktionstasten)
- Wenn ein zweiter Code notwendig ist, dann wiederholen Sie Schritt zwei.
(3.2.1 Programmierung der Funktionstasten)

Steuern eines Multifunktionsgerätes

Einige Multifunktionsgeräte (z.B. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) verfügen über separate Tasten auf der Original-Fernbedienung um ein Gerät dieser Kombination auszuwählen welches Sie bedienen möchten. Wenn Ihr Gerät beispielsweise eine DVD/VCR-Kombination ist, können separate DVD- und VCR-Tasten auf Ihrer Original-Fernbedienung vorhanden sein, um die Auswahl der Kombination, die Sie bedienen wollen, zu tätigen. Die äquivalenten Funktionstasten können Sie auf der Fernbedienung finden, indem Sie die Modus-Taste [PLAYER] und die [SETUP] Taste benutzen.

Angenommen, Ihr Multifunktionsgerät ist ein DVD/VCR-Gerät und sein Code ist unter dem PLAYER Modus programmiert:

- Drücken und halten Sie die [PLAYER] Taste länger als eine Sekunde, um die Befehle des DVD-Players zu aktivieren.
- Drücken Sie kurz die Taste [SETUP], drücken Sie anschließend kurz die Taste [PLAYER], um die Befehle des VCR-Players zu aktivieren.

Diese Methode kann ähnlich auch bei anderen Kombinationsgeräten (z.B. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, usw.) angewendet werden und ist für alle Modi verfügbar. Allerdings wird dieses Feature nicht von allen Codes unterstützt.

Installation

Normalbetrieb

Nachdem Sie Ihre Fernbedienung für Ihre Audio/Video-Geräte programmiert haben, werden Sie die gebräuchlichsten Hauptfunktionen mit Ihrer Fernbedienung bedienen können, so wie mit der Original-Fernbedienung Ihres jeweiligen Gerätes.

Richten Sie Ihre Fernbedienung auf das jeweilige Gerät und drücken Sie die entsprechende MODE Taste. Alle Funktionen werden nun durch Drücken der entsprechenden Modus-Taste Ihrer Fernbedienung aktiviert werden. Für jedes übertragene IR-Signal, leuchtet die rote LED einmal auf.

Weitere Problemlösungen

Die Fernbedienung funktioniert nicht:

- Prüfen Sie mit Ihrer Original Fernbedienung, ob das Gerät korrekt funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Modus-Taste des Geräts, das Sie bedienen wollen, gedrückt haben.
- Wenn der aufgelistete Code nicht funktioniert, versuchen Sie die automatische Suche oder geben Sie den nächsten Code des Herstellers Ihres Gerätes ein.
- Um den entsprechenden Code für Ihr Gerät zu finden, nutzen Sie die automatische Suche.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig gepolt eingelegt sind.
- Die Fernbedienung benötigt ggf. eine neue Batterie - CR2032 3Volt.
- Wenn die rote LED Anzeige dauerhaft leuchtet, wird es im Allgemeinen notwendig sein die Batterie zu ersetzen.

Es gibt mehrere Geräte-Codes unter dem Markennamen meines Geräts aufgelistet.

Wie ermittle ich den richtigen Gerätecode?

- Um den richtigen Gerätecode für Ihr Gerät zu bestimmen, versuchen Sie die Codes nacheinander, bis die meisten Funktionen des Gerätes ordnungsgemäß funktionieren.

Das Gerät reagiert nur auf ein paar Befehle der Fernbedienung:

- Testen Sie weitere Codes, bis die Geräte auf die Befehle entsprechend reagieren.
- Wenn die manuelle Codeeingabe und die automatische Code-Suche nicht erfolgreich sind, kann es sein, dass Ihr Gerät nicht kompatibel mit der Universal-Fernbedienung ist.

Fernbedienung in die Werkseinstellung zurück setzen.

Sie können die Fernbedienung in die Werkseinstellung zurücksetzen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

- ▶ Öffnen Sie das Batteriefach und entnehmen Sie die Batterie.
- ▶ Nachdem die Batterie entfernt wurde Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung - Die rote LED leuchtet kurz auf. (Alle Programmierten Codes sind nun gelöscht und der Auslieferungszustand wurde hergestellt)
- ▶ Legen Sie die Batterie unter Beachtung der im Batteriefach und auf den Batterien vorgegebenen Polarität (+ oder -) in das Batteriefach ein und schießen Sie den Decken.
- ▶ Drücken Sie anschließend die [RECEIVER] Taste, um ggf. den Receiver zu bedienen.

Televisions

A

ACER	1484
ACME	0019
ADA	0031
ADC	0001 0011
ADMIRAL	0019 0108 0002 0001 0047 0000
ADYSON	0003
AGAZI	0002
AGB	0123
AIKO	0003 0009 0004
AIWA	0184 0248 0291
AKAI	1812 1410 0011 0086 0009 0068 0004 0006 0008 0089 0051 0061 0088 0169 0200 0133 0141
AKIBA	0011
AKURA	1014 0169 0074 0002 0009 0011 0071
ALBA	0028 0027 0009 0011 0003 0068 0083 0169 0047 0062 0245 0248 0162
ALBIRAL	0037
ALKHORI	0003
ALKOS	0164
ALLORGAN	0157 0026
ALLSTAR	0051
ALTUS	0042
AMPLIVISION	0003
AMSTRAD	0011 0009 0068 0074 0002 0108 0071 0069 0030 0013 0123
ANAM	0009 0065 0109
ANGLO	0009
ANITECH	0009 0002 0043 0109
ANSONIC	0009 0014
AOC	0134
ARC EN CIEL	0126 0045 0139
ARCAM	0003
ARCELIK	0161
ARDEM	0034
ARISTONA	0169 0051
ARTHUR MARTIN	0158
ART MITO	1515 1014
ASA	0017 0110 0016 0018 0000 0021
ASBERG	0051 0043
ASTRA	0009
ASUKA	0011 0002 0003
ATLANTIC	0169 0003 0051 0157
ATORI	0009
AUDIOSONIC	0009 0003 0169 0011 0051 0139 0157 0090
AUDIOTON	0003
AUSIND	0043
AUTOVOX	0003 0002 0101 0157 0000 0125 0043

Codetabelle

B

[illegible]

C

CAMPER	0141			
CAPSONIC	0002			
CARREFOUR	0027			
CASCADE	0009			
CATHAY	0051	0169		
CEANN LATHA	0011	0001	0031	0019
CENTRUM	0168	0205		
CENTURION	0051	0169		
CENTURY	0000			
CGE	0129	0047	0131	0043
CIMLINE	0009	0028		
CITY	0009			

CLARIVOX	0169	0037	0000							
CLATRONIC	0009	0011	0051	0002	0083	0003	0129	0030	0043	
COFADEL	1496	0139	0126	0045						
COMBITECH	0248									
CONCORDE	0009									
CONDOR	0198	0051	0083	0003	0245					
CONRAC	0038	1395								
CONTEC	0003	0009	0027	0030	0029					
CONTINENTAL EDISON	0022	0111	0036	0045	0126	0139	0046			
COSMEL	0009									
CPRTEC	0156									
CROSLEY	0129	0131	0000	0043						
CROWN	0009	0169	0083	0047	0051	0245	0121	0043		
CRYSTAL	0169									
CS ELECTRONICS	0011	0129	0003							
CTC	0129									
CTC CLATRONIC	0014									
CYBERCOM	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0205	0207	0208	0291
	0210	0169	0042	0044	0127	0047	0061	0063	0067	0248
	0068	0103	0107	0115	0154	0168	0185	0228	0209	0933
	0343	0924								
CYBERMAXX	1517	1444	1443	1442	1441	1514	0177	0038	0171	0291
	0002	0009	0206	0200	0205	0207	0208	0210	0211	0248
	0169	0015	0042	0044	0047	0048	0049	0061	0063	0933
	0067	0068	0087	0103	0107	0115	0127	0154	0155	0924
	0168	0170	0185	0228	0229	0209	0218	1005	0894	0343
CYBERTRON	0011									
CYMATIC	0003									
CYTRON	1517	1444	1443	1442	1441	1514	0177	0038	0171	0291
	0002	0009	0206	0200	0205	0207	0208	0210	0211	0248
	0169	0015	0042	0044	0047	0048	0049	0061	0063	0933
	0067	0068	0087	0103	0107	0115	0127	0154	0155	0924
	0168	0170	0185	0228	0229	0209	0218	1005	0894	0343
D										
DAEWOO	1525	0094	0009	0191	0003	0051	0115	0245		
DAINICHI	0011									
DANSAI	0002	0169	0051							
DANTAX	0171	0161	0169	0088	0034	0113				
DATSURA	0121									
DAYTON	0009									
DAYTRON	0245									
DCE	0205	0042								
DE GRAAF	0019	0006	0033							
DECCA	0003	0169	0004	0051	0123	0030				
DECCACOLOR	0015									
DELL	0025									
DESMET	0051	0169								
DIGITOR	0227	0228								
DIGITREX	1509	1502								

Codetabelle

DISNEY	0148										
DIXI	0009	0169	0051								
DTS	0009										
DUAL	1497	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0207	0208	0089	
	0169	0042	0044	0127	0047	0061	0063	0067	0068	0125	
	0003	0103	0107	0115	0131	0139	0154	0160	0168	0126	
	0210	0228	0343	0924	0933	0248	0291				
DUAL-TEC	0009	0131	0003								
DUMONT	0003	0014	0017	0018	0000						
DURABRAND	0228	1006	1007	1008	1009	0933	1088				
DUX	0169										
DYNATRON	0051	0169									
E											
ELBE	1497	0108	0157	0037							
ELCIT	0000										
ELECTRO TECH	0009										
ELEKTA	0120										
ELIN	0051	0003	0169	0016	0018						
ELITE	0011	0051									
ELMAN	0014	0131									
ELTA	0009										
EMERSON	0141	0127	0000								
ERAE	1003										
ERRES	0169	0051									
ESC	0245										
ETRON	0009										
EURO-FEEL	0002										
EUROLINE	0149	0169	0088								
EUROMAN	0003										
EUROMANN	0002	0051	0003								
EUROPHON	0003	0014	0051	0131	0123						
EXPERT	0157										
F											
FAIRTEC	1485	1418	0204	0156							
FENNER	0009	0115									
FERGUSON	1014	0127	0166	0035	0169	0036	0050	0052	0111	0037	
	0163	0118									
FIDELITY	0003	0019	0068	0074	0096						
FILSAI	0003										
FINLANDIA	0019	0006	0110	0128							
FINLUX	1014	1515	0061	0087	0063	0003	0004	0016	0167	0123	
	0110	0131	0157	0169	0051	0017	0018	0014	0042	0043	
	0000										
FIRSTLINE	0156	0003	0129	0009	0051	0062	0026				
FISHER	0006	0003	0018	0083	0131	0000	0027	0029	0040		
FLINT	0051	0113									
FORMENTI	0001	0169	0003	0131	0133	0000	0043	0125			
FORTRESS	0001	0000									
FRONTECH	0019	0002	0009	0068	0118	0129	0120	0021			

FUJITSU		0116	0004	0157															
FUNAI		0002	0026																
G																			
GALAXY		0047	0083																
GALERIA		0009																	
GBC		0009	0027	0131															
GEC		0169	0003	0004	0041	0051	0141	0123	0132										
GELOSO		0019	0009	0131															
GENERAL TECHNIC		0009	0248																
GENEXXA		0011	0051	0021															
GERICOM		1064	0049	1022	1023														
GITEM		1496	0169	0111															
GOLDSTAR		0084	0129	0003	0009	0019	0051	0131	0169	0171	0012								
		0261																	
GOODMANS		1014	0191	0009	0111	0002	0004	0027	0169	0028	0283								
		0051	0068	0115	0127	0171	0245	0283											
GORENJE		0083																	
GPM		0011																	
GRAETZ		0141	0142	0021															
GRANADA		0127	0019	0003	0006	0169	0027	0031	0051	0054	0245								
		0004	0064	0118	0133	0138	0128	0040	0043	0123	0120								
GRANDIN		0009	0169	0011															
GRONIC		0003																	
GRUNDIG		1014	0117	0091	0114	0101	0135	0008	0017	0136	0043								
H																			
H & B		0343	0228																
HB		1003	0168	0095	0015	0042	1011	1020	1389										
HAAZ		0228																	
HALIFAX		0002	0003																
HAMPTON		0003																	
HANSEATIC		0191	0009	0003	0027	0169	0051	0083	0118	0131	0026								
		0141	0007																
HANSOL		1019																	
HANTAREX		0009	0123																
HARWOOD		0171																	
HCM		0002	0003	0009	0074	0120													
HIFIVOX		0139																	
HIGASHI		0003																	
HINARI		0171	0009	0011	0027	0051	0006	0169	0248	0043	0137								
HISAWA		0011	0113	0120															
HISENSE		1486	1485	1417	1416	1415	0204	0156											
HITACHI		1515	1014	0191	0027	0019	0085	0134	0153	0213	0142								
		0140	0144	0003	0118	0004	0016	0023	0041	0045	0123								
		0047	0131	0133	0138	0139	0141	1013	0021	0046	0033								
HORNYPHON		0051																	
HOSHAI		0011																	
HUANYU		0003	0115																
HYGASHI		0003																	
HYPER		0003	0009	0129	0131														

Codetabelle

[illegible]

	1489	1488	1487	1424	1419	1397	1395	1002	1001	0248
	0177	0038	0171	0002	0009	0206	1015	0200	0205	0933
	0207	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044	0047	0924
	0048	0049	0061	0063	0067	0068	0087	0103	0107	0343
	0115	0127	0148	0154	0155	0168	0170	0185	0228	0894
	0229	0209	0218	1005						
MELECTRONIC	0191	0009	0016	0169	0018	0003	0036	0051	0068	0109
	0110	0115	0139	0021						
MEMOREX	0009	0920								
MEMPHIS	0004	0009								
METZ	1398	0205	0058	0038	0201	0135	0107	0151	0152	0075
	0000									
MICROMAXX	1517	1444	1443	1442	1441	1514	0177	0038	0171	0343
	0002	0009	0206	0200	0205	0207	0208	0210	0211	0924
	0169	0015	0042	0044	0047	0048	0049	0061	0063	0933
	0067	0068	0087	0103	0107	0115	0127	0154	0155	0248
	0168	0170	0185	0228	0229	0209	0218	1005	0894	0291
MICROSTAR	1517	1444	1443	1442	1441	1514	0177	0038	0171	0343
	0002	0009	0206	0200	0205	0207	0208	0210	0211	0924
	0169	0015	0042	0044	0047	0048	0049	0061	0063	0933
	0067	0068	0087	0103	0107	0115	0127	0154	0155	0248
	0168	0170	0185	0228	0229	0209	0218	1005	0894	0291
	1014									
MIKOMI	1400	1015	0101	0135						
MINERVA	0051									
MINOKA	0000	0027	0030	0051	0054	0057	0060	0098	0101	
MITSUBISHI	0135	0205								
	0055	0083	0003	0123	0043					
MIVAR	0043									
MOTION	0090									
MT LOGIC	0132									
MTC	0169									
MULTI SYSTEM	0003	0009	0014	0019	0169	0027	0045	0129	0131	0043
MULTITECH	0003	0133	0018							
MURPHY										
N										
NAD	0141									
NAIKO	0099									
NAKAMICHI	1498									
NAONIS	0019	0108								
NATIONAL	0064	0101								
NEC	1482	1483	0185	0027	0056					
NECKERMANN	0003	0169	0008	0019	0022	0051	0083	0118	0132	0000
NEI	0051	0068	0169	0113						
NEOVIA	1019									
NESCO	0129									
NEWMAR	0003									
NEW WORLD	0011									
NEWTECH	0009	0051								

Codetabelle

NEXIUS	0015									
NICAMAGIC	0003									
NIKKAI	0002	0003	0164	0004	0011	0051	0169			
NOBLIKO	0003	0014	0043							
NOGAMATIC	0139	0126								
NOKIA	0061	0143	0063	0141	0077	0133	0031	0021	0132	0142
NORDMENDE	1515	1391	1392	1394	1014	0111	0127	0036	0045	0051
	0126	0139	0046	0000	0021	0024				
NORDVISION	0169									
O										
OCEANIC	0141	1011	0142	0021	1089					
OCTAL	0003									
OKANO	0083									
ONCEAS	0009	0003								
ONWA	0069									
ORBIT	0051									
ORION	0099	0147	0159	0009	0212	0028	0051	0154	0169	0171
	0920	0248	0283	0123	0142	0030	0013	0062	0075	0026
ORMOND	0205									
OSAKI	0011	0002	0003	0004	0074					
OSO	0011									
OSUME	0004	0029								
OTTO VERSAND	0003	0169	0008	0001	0027	0051	0076	0111	0118	0131
	0139	0141	0120	0121	0132					
P										
PACKARD BELL	0204	0203								
PAEL	0003									
PALLADIUM	0003	0083	0012							
PANAMA	0002	0003	0009							
PANASONIC	0065	0067	0064	0197	0072	0186	0101	0141	0021	0151
	0142	0124	0152							
PATHE CINEMA	0003	0083	0131	0037						
PATHE MARCONI	0022	0045	0126	0139	0037	0046				
PAUSA	0009									
PERDIO	0004									
PERSHIN	0043									
PHILCO	0047	0129	0131	0000	0043					
PHILEX	0118									
PHILHARMONIC	0003									
PHILIPS	1495	0200	0088	0217	0202	0020	0169	0003	0041	0181
	0051	0083	0111	0115	0131	0141	0154	0000	0043	0089
PHOCUS	0042	0095	1064							
PHOENIX	0051	0169	0000							
PHONOLA	0051	0169	0000							
PIONEER	1482	1418	0010	0145	0036	0051	0139	0169	0021	
PLANTRON	0002	0051								
POPPY	0009									
PORTLAND	0245									
PRANDONI-PRINCE	0019	0141	0123							

PRECISION	0003																			
PRIMA	0009	0021																		
PRINZ	0047																			
PRO2	1517	1444	1443	1442	1441	1514	0177	0038	0171	0002										
	0009	0206	0200	0205	0207	0208	0210	0211	0169	0015										
	0042	0044	0047	0048	0049	0061	0063	0067	0068	0087										
	0103	0107	0115	0127	0154	0155	0168	0170	0185	0228										
	0229	0209	0218	1005	0894	0343	0924	0933	0248	0291										
PROFEX	0009	0141	0043																	
PROFILO	0171																			
PROFI-TRONIC	0051																			
PROLINE	0191	0004	0051	0062																
PROSONIC	1812	1523	1520	0161	0169	0003	0015	0042	0088	0107										
	0200	0068	0245																	
PROTECH	0002	0003	0009	0169	0014	0051	0129	0131	0132	0113										
PROVIEW	1419	1002	1001																	
PROVISION	0169	0171	0015																	
PYE	0169	0051	0068																	
PYMI	0009																			
Q																				
QUADRO	1491	0205																		
QUASAR	0129																			
QUELLE	0169	0205	0002	0003	0016	0022	0051	0129	0131	0135										
	0141	0017	0016	0026	0030															
QUESTA	0027																			
R																				
RADIOLA	0051	0169																		
RADIOMARELLI	0129	0000	0123																	
RADIONETTE	0016	0018																		
RADIOTONE	0051	0007																		
RANK	0017	0027																		
RBM	0017																			
RCA	0031																			
REDIFFUSION	0141																			
RELISYS	1515	1014																		
REVOX	0051	0169																		
REX	0019	0002	0108	0157	0021															
RFT	0000	0007																		
R-LINE	0051	0169																		
ROADSTAR	1499	0002	0009	0011	0245															
ROBOTRON	0000																			
ROWSONIC	0003																			
RTF	0000																			
S																				
SABA	0127	0111	0126	0036	0045	0139	0141	0245	0142	0046										
	0000	0123	0021																	
SACCS	0037																			
SAISHO	0191	0028	0002	0003	0009	0248	0030	0123	0013											
SALORA	0019	0031	0047	0061	0107	0108	0118	0131	0138	0141										

Codetabelle

	0121	0128	0132	0021						
SAMBERS	0014	0169	0043	0123						
SAMSUNG	1526	1411	0090	0105	0104	0009	0051	0172	0083	0002
	0160	0003	0004	0312	0030					
SANDRA	0003	0009								
SANDRA COLOR	0003									
SANDSTROM	1527	1506	1505							
SANSUI	0051	0920								
SANYO	1515	1014	0004	0006	0031	0003	0027	0016	0018	0083
	0127	0160	0131	0029	0030	0040	0043			
SAVILLE	0248									
SBR	0041	0169								
SCHAUB LORENZ	1014	0141	0202	0205	1003	0168	0095	0015	0042	1011
	1020	1385	1386	1387	1388	1389	1390	0021	0142	
SCHNEIDER	1497	0177	0003	0169	0011	0051	0068	0131	0139	0160
	0245	0264	0071	0125						
SCHWAIGER	1024									
SEG	0191	0171	0002	0205	0003	0169	0009	0014	0027	0088
	0129	0131	1014	0168	0043					
SEI-SINUDYNE	0014	0013	0021	0026	0075	0123	0000			
SEITECH	0015									
SELECO	1497	0019	0027	0131	0108	0157	0021			
SENCORA	0009									
SENTRA	0164									
SHARP	0001	0059	0005	0027	0187	0188	0029			
SHORAI	0026									
SIAREM	0014	0131	0000	0123						
SICATEL	0037									
SIEMENS	0008	0022	0200	0135	0029					
SIERRA	0051									
SIESTA	0160									
SILVER	0027									
SINGER	0014	0131	0129	0228	0000					
SINUDYNE	0014	0131	0169	0028	0015	0000	0075	0013	0026	
SKANTIC	0138	0021								
SKYMASTER	0016									
SKYWORTH	0228									
SLAVA	0003									
SLIDING	0015									
SOLAVOX	0092	0021								
SONITRON	0006	0031								
SONOKO	0009	0002	0169	0003	0051	0245				
SONOLOR	0006	0021								
SONTEC	0051	0169	0160							
SONY	0081	0165	0130	0183	0106	0076	0027	0127	0009	0004
	0182	0029	0030							
SOUND & VISION	0011	0014								
SOUNDWAVE	0051	0169								
STANDARD	0003	0009	0011	0051	0245					

[illegible]

Codetabelle

	0245	0046								
THORN	0004	0018	0169	0035	0054	0111	0127	0141	0164	0037
TOKAI	0004	0051								
TOKYO	0003									
TOMASHI	0120									
TOSHIBA	1524	1482	1445	0117	0164	0189	0027	0146	0017	0920
	0082									
TOWADA	0131	0021								
TRIUMPH	0013	0123	0082							
U										
UHER	0051	0157	0021	0043						
ULTRAVOX	0003	0014	0129	0131	0133	0000				
UNIC RADIO	0003									
UNITED	0088	0169								
UNITED QUICK STAR	0245									
UNIVERSUM	0102	0002	0016	0018	0051	0061	0169	0083	0110	0122
	0129	0131	0143							
UNIVOX	0037	0000								
UTAX	0003									
V										
VANGUARD	0118	0009	0003							
VECO	0009	0169								
VESTEL	1014	1514	1517	1516	1515	1434	1424	0214	1771	1020
	0215	0019	0051	0169	0171	0083	0092	0103	0107	0118
	0129	0131	0138	0168	0195	0205	0021			
VEXA	0169	0009								
VICTOR	0027	0051	0065							
VIDEO SYSTEM	0051									
VIDEOCON	1420	1412								
VIDEOLOGIC	0003									
VIDEOLOGIQUE	0011	0003								
VIDEON	0248									
VIDEOSAT	0129									
VIDEOTON	0118									
VISIOLA	0003									
VISION	0051									
VISOREX	0096									
VISTAR	0133									
VIVAX	1493	1492	1490	1008	0042	0015				
VORTEC	0051	0169								
VOXSON	0019	0051	0108	0021	0043	0000				
W										
WALTHAM	0003	0133	0138	0037						
WATSON	0051	0169								
WATT RADIO	0003	0014	0131	0037						
WEGA	0000	0027								
WEGAVOX	0015	0009								
WELLTECH	0042									
WELTBlick	0051	0169								

WESTON	0131			
WHARFEDALE	1014	0099		
WHITE WESTINGHOUSE	0169	0003	0014	0043
WORLD OF VISION	1021			

Y

YAKUMO	1012				
YALOS	0000				
YINHE	1396				
YOKO	0009	0011	0051	0169	0002 0003
YORX	0011				

Z

ZANUSSI	0019	0157	0108	
ZEPTO	1515	1014		

Codetabelle

Satellite Recievers

A

@SAT	1274	1147				
@SKY	1138					
ADECQ	1340					
AKAI	0552					
ALBA	0508	0562	0405	1712		
ALDES	0408	1713				
ALLSAT	0462	1750	0552			
ALLSONIC	0408	0428				
AMPERE	0422					
AMSTRAD	0584	0555	0541	0415	0416	0417
	1751					
ANKARO	0408	0428	1752			
ANTTRON	0405	1712				
APOLLO	0405					
ARCOM	1174	1165				
ARCON	0449	0448	0432	0415	0422	1155
	1144	1153	1752	1764	1154	
ARENA	1222					
ARION	1238					
ARMSTRONG	1751					
ARNION	1274	1147				
ASAT	0552					
ASCI	1138					
AST	0435					
ASTON	0594	0406				
ASTRA	0429	1751	1753	1754	1744	
ASTRO	1373	1341	1237	1165	0441	0428
	0439	0569	1712	1713		
AUDIOTON	0462	1712				
AURORA	0602					
AUSTAR	1224	0602	0643	0642		
AXIS	0516	0428	0415	1754	1762	

B

BARCOM	1752					
BEST	0428	1752				
BLAUPUNKT	0439					
BOCA	1751	1744	1352	1310	1237	1236
	1233	1231	1165			
BRAIN WAVE	1173	0444	0549	1131		
BRANDT	0565	0566	0567	0574		
BSKYB	0584	0555				

BT SATELLITE	0574					
BUSH	1327	0508	0562	1750		
C						
CANAL SATELLITE	0569	0599				
CANAL+	0569	0599				
CHAPARRAL	1714					
CHESS	0503	0547	0586			
CITYCOM	0508	0640	0485	1757		
CLATRONIC	0444					
CLEMENS KAMPHUS	1748					
CNT	1713					
COLUMBUS	1715					
COMAG	1352	1310	1237	1236	1233	1231
	1165	0471				
COMMLINK	0408					
COMTECH	1762					
CONDOR	0428	0640				
CONNEXIONS	0438	1761				
CONRAD	0640	1156				
CONTEC	1757	1762				
COSHIP	0427					
COSAT	0462					
CROWN	1751					
CYBERCOM	0412	0413	0423	0428	0442	0493
	0504	0511	0514	0546	0566	0583
	0586	0587	0618	0619		
CYBERMAXX	1342	0412	0413	0423	0428	0442
	0466	0478	0484	0493	0504	0511
	0514	0535	0546	0566	0583	0586
	0587	0618	0619	0644	0650	0652
	0653	1130	1138	1137		
CYTRON	1342	0412	0413	0423	0428	0442
	0466	0478	0484	0493	0504	0511
	0514	0535	0546	0566	0583	0586
	0587	0618	0619	0644	0650	0652
	0653	1130	1138	1137		
D						
DAERYUNG	0438					
DANSAT	1750					
D-BOX	0564	0604				
DECCA	1758					
DELTA ELECTRONICS	1222					
DEW	1762					
DIAMOND	0461					

Codetabelle

DIGIALITY	0640					
DIGIAN	0486					
DIGIQUEST	1274	1147	0485	0427		
DIGITALBOX	1366	1364	1363	1362	1133	
DIGITAL M SERIE	1249					
DIGITURK	0528	0525	0509			
DISKXPRESS	1752	1761				
DITRISTRAD	0462					
DMT	0412					
DMSIS	0486					
DNT	0438	0552				
DRAKE	0557	1764				
DREAMBOX	0658					
DREAM MULTIMEDIA	0658					
DSTV	0602					
DUAL	0412	0413	0423	0428	0493	0504
	0511	0566	0583	0586	0587	0618
	0514					

E

EASYONE	1306	1362	1349	1315	1313	1252
	1243	1140	0550	0456	0450	0418
	0409	0407	1256			
ECHOSTAR	0546	0487	0640	0581	0586	0425
	0481	0578	0579	0580	0657	0659
	0464	1686	1687			
EDISION	1133					
EINHELL	0408	0417	0405	1751		
ELEKTA	1713					
ELTA	0428	0462	0405	0552		
ELTA SAT	0428					
EMANON	0405					
EMME ESSE	0428	0508	1748			
EMTECH	1162					
ENIGMA	1248					
EP SAT	0508	1748				
E-TEK	1140					
EUROPHON	0640					
EUROSAT	1751					
EUROSKY	0428	0640	1156	1751		
EUROSPACE	1765					
EUROSTAR	0438	1751				
EVA	0588	0589				
EXATOR	0405	1712				

F

F

FAVAL	1365	1303	1243			
FENNER	0598	0587				
FERGUSON	1309	0508	0472	0603	1750	1766
FIDELITY	0415	0417				
FINLANDIA	0508					
FINLUX	0508	0429	0608	1767	0480	1768
FINNSAT	0603	1762				
FORCE	0577	0553	0535			
FORTEC STAR	1214	0470				
FOXTEL	1224	1225	0602			
FOXTEL IQ	1225					
FRACARRO	0562					
FREECOM	0405	1760				
FRANCE SATELLITE/TV	1715					
FTE	0422	1746				
FUBA	0477	0548	0439	0428	0438	0405
	1752	1753	1715	0480	0552	
FUNTACH	0587					

G

GALAXIS	0516	0428	0408	0462	0478	0484
	0485	0535	0582	0583	0602	0619
	1754	1762				
GALAXY	1752					
GLOBECAST	1141					
GLOBO	0537	1307	1161	1156	1138	1131
GMI	1751					
GOLDBOX	0569					
GOLDSTAR	1760					
GOODING	0483					
GOODMANS	1327	0508				
GRANADA	0429					
GRANVISION	1235	1234				
GROTHUSEN	0405	1760				
GRUNDIG	1337	1332	1327	1172	1131	0439
	0436	0483	0495	0508	0544	0469
	0602	0584	1712	1689		

H

HANDAN	0547	1167				
HANSEATIC	0504					
HANTOR	0444	0405				
HANURI	1713					
HB	1162	0413	1214	1215	1216	
HEAD	1253	1252	1251			
HELIOCOM	0422					

Codetabelle

HIRSCHMANN	0534	1317	1316	1315	0516	0439
	0522	0547	0548	1156	1165	1174
	1768	1759	1748	1749		
HISAWA	0444					
HITACHI	0508	1711				
HOMECAST	1280	1279	1222	1223	1162	
HOUSTON	0462					
HUMAX	1273	1271	1268	1260	1259	1258
	1250	0485	0517	0582		
HUTH	0408	0411	0444	0462	1751	1748
HYUNDAI	1317	1316	0486	0412		
I						
i-CAN	1374					
ID DIGITAL	0485					
IMPERIAL	1220	1219	1131	0562		
INNOVATION	0428	0493	0504	0511	0583	0586
	0587	0618				
INTERTRONIC	1751					
INTERVISION	0462					
IRDETO	0602					
i-SET	1306	1362	1349	1315	1313	1252
	1243	1140	0550	0456	0450	0418
	0409	0407	1256			
ITT/NOKIA	0429	0508	0548	1761	1768	1711
J						
JOHANSSON	0444					
JSR	0462					
JVC	0483					
K						
KAON	1274	1147				
KATELCO	0516					
KATHREIN	0558	1357	1341	1298	1297	1296
	1291	1221	1208	1197	1131	0549
	0617	0631	0607	0635	0439	1757
	1746	1714	0552			
KOSCOM	1144					
KOSMOS	1760	1748	1746			
KR	1712					
KREILING	0549	0631	1137	1232		
KREISELMEYER	0439					
KYOSTAR	0405					
L						
LASAT	0428	0565	0566	0567	0630	1156
	1157	1713	1744			

LENCO	0405	1760	1745			
LENG	0444					
LENNOX	0462					
LENSON	0479					
LG	1760					
LIFE	0583					
LIFESAT	0424	0412	0413	0423	0428	0442
	0493	0504	0511	0514	0546	0566
	0583	0586	0587	0618	0619	
LIFETEC	1342	0412	0413	0423	0428	0442
	0466	0478	0484	0493	0504	0511
	0514	0535	0546	0566	0583	0586
	0587	0618	0619	0644	0650	0652
	0653	1130	1138	1137		
LION	1765					
LOGISAT	1352	1310	1237	1236	1233	1231
	1165					
LORENZEN	1131	1156				
LORRAINE	1760					
LUPUS	0428					
LUXOR	0417	0429	0548	1711		
M						
MACAB	0603					
MANHATTAN	1137	0462	0508	0557	0633	0421
	1713					
MARANTZ	0552					
MARMITEK	0641					
MARMITEK OCTOPUS	0655					
MARNED	1214					
MASCOM	1713					
MASPRO	0483	0508	1714	1749		
MATSUI	0483	0574				
MAX COMMUNICATION	1303					
MB	0504					
MBOX	0442					
MEDIABOX	0569					
MEDIACOM	0506					
MEDIAMARKT	1751					
MEDIASAT	0569	1754				
MEDION	0458	0431	0424	1209	1346	1345
	1342	1258	1257	1217	0412	0413
	0423	0428	0442	0466	0478	0484
	0493	0504	0511	0514	0535	0546
	0566	0583	0586	0587	0618	0619

Codetabelle

N

Q

O

OAK	1752
OCEANIC	0461 1765
OCTAGON	0405 1712 1762
OKANO	1751 1748 1746
OPENBOX	1144
OPENTEL	0413
OPTEX	0462 1757 0656
OPTUS	1224 0602
ORBIT	0435
ORBITECH	1220 1219 0405
ORIGO	1765
OSAT	1712
OTTO VERSAND	0439

P

PACE	0496 0558 1190 0569 0498 1360
	1359 0584 0555 0439 0559 0527
	0508 1750 0617 1225
PACIFIC	0461
PALCOM	0479 1753 1715
PALLADIUM	0483 1751
PALTEC	1753
PANASONIC	0584 0508 0542
PANDA	0508 1750
PANSAT	0490
PANTECH	0591
PBI	1138
PHILIPS	0496 1220 1190 0498 0436 0483
	0493 0495 0508 0543 0434 0569
	0574 0605 0618 0455 0561 1689
	0552 1762 1741 0604
PHOENIX	1762
PHONOTREND	0408 0462 1748 0652
PILOTIME	0599
PINNACLE	0654
PIONEER	0569
POLLIN	1156
POLSAT	0603
POLYTRON	1757
PREDKI	0444
PREMIER	0569
PREMIERE	1358 1131 0604 0569 0564 0542
	0485 0462 0442
PREMIUM X	1134
PRIESNER	1367 1237 1133 0445 1751

Codetabelle

PRO2	1342	0412	0413	0423	0428	0442
	0466	0478	0484	0493	0504	0511
	0514	0535	0546	0566	0583	0586
	0587	0618	0619	0644	0650	0652
	0653	1130	1138	1137		
PROFI	1745					
PROMAX	0508					
PROSAT	0408	0562				
PROTEK	0461					
PROVISION	1713					
Q						
QUADRAL	0408	0428				
QUADRO	1287					
QUELLE	0439	0417				
QUIERO	0603					
R						
RADIOLA	0552					
RADIX	0630	0438	0632	1152		
RAINBOW	1712					
REDIFFUSION	1743					
REDPOINT	1754					
REDSTAR	0428					
RFT	0408	0552				
RUEFACH	1745					
S						
SAB	1137	1144	1145	1146	1147	
SABA	0472	0508	0543	0556	0562	0565
	0571	0572	0573	0574	0575	1713
	1765					
SABRE	0508					
SAGEM	0570	0604	0599	0603	0648	
SAKURA	1762					
SALORA	0429	0527	1742	1739		
SAMSUNG	1361	0426	0405	0506		
SAT	0415	0435	0437			
SAT+	0546	1137				
SATCOM	0640	0504	1738			
SATEC	0508					
SATPARTNER	0444	0405	1712	1713	1760	1748
SCHAUB LORENZ	1147	1162	1214	1215	1216	
SCHNEIDER	0428	0455	0506	0511	0583	0586
	0587	0618				
SCHWAIGER	1352	1347	0534	1255	1237	1236
	1233	1231	1157	1156	1131	0567

	0565	0428	1713	0411	0412	0413
	0427	0430	0433	0440	0504	0508
	0516	0566	0573	0575	0576	0577
	0582	0514	0583	0585	0587	0598
	0616	0630	0631	0633	0635	1132
	1133	1147	1152	1173	1757	
SEEMANN						
SEG	1137	0428	0444	0504	0541	0631
	0634	0405				
SELECO	0462					
SETONE	1306	1362	1349	1315	1313	1252
	1243	1140	0550	0456	0450	0418
	0409	0407	1256			
SIEMENS	1278	1267	1157	1131	0439	
SILVA	1760					
SKARDIN	1754	0586	0546	1160		
SKT	1347	1156				
SKY	0555	0584	1151	0465		
SKY DIGITAL	0584	0555				
SKY+	0555					
SKY HD	1151					
SKY ITALIA	0584	0555				
SKYMASTER	0456	0454	1336	1331	1355	1295
	1288	1287	1286	1285	1284	1283
	1282	1167	1162	1161	1160	1159
	1140	1138	0452	0621	0592	0591
	0590	0589	0588	0587	0586	0547
	0546	0506	0504	0412	0408	
SKYMAX	0552					
SKYPEX	1156					
SKYPLUS	0503	1138				
SKYVISION	0503	1352	1310	1237	1236	1233
	1231	1165	0462			
SL	1156					
SMART	0467	1367	1366	1365	1249	1248
	1247	1246	1244	1243	1241	1240
	1234	1174	1165	1133		
SM ELECTRONIC	0456	0454	1336	1331	1355	1295
	1288	1287	1286	1285	1284	1283
	1282	1167	1162	1161	1160	1159
	1140	1138	0452	0621	0592	0591
	0590	0589	0588	0587	0586	0547
	0546	0506	0504	0412	0408	
SONY	0584	0569	1716	0446		

Codetabelle

SR	0472	1751	1744			
STARBOX	0427					
STAR TRAK	0405					
STARLAND	0586					
STARRING	0444					
STRONG	1161	0617	0562	0428	0602	0545
	0405	1760	1761	1712		
SUMIDA	1751					
SUNSTAR	0527	1751	1744			
T						
TANDBERG	0603					
TANDY	1712					
TANTEC	0508	0479	1715			
TARGA	1195					
TATUNG	1758					
TCM	0412	0413	0423	0428	0442	0493
	0504	0511	0514	0546	0566	0583
	0586	0587	0618	0619		
TECHNIHALL	0416					
TECHNISAT	0475	1219	1220	0506	0438	0479
	0569	0623	1709	1707		
TECHNOMATE	0441	1142				
TECHNOTREND	1278	1267	1230	1173	1147	1131
TECO	1751	1744				
TELASAT	0640					
TELEFUNKEN	1338	1333	0560	0508	0565	0566
	0567	0574	0405			
TELEKA	0438	0640	1712	1751		
TELEMASTER	1713					
TELESAT	0504					
TELESTAR	0410	1220	1219	1138	0479	0569
TELE SYSTEM	0477					
TELEVES	1344	0508	0610	0611		
TELEWIRE	0462					
TEN HAAFT	1289					
TEVION	1342	0412	0413	0423	0428	0442
	0466	0478	0484	0493	0504	0511
	0514	0535	0546	0566	0583	0586
	0587	0618	0619	0644	0650	0652
	0653	1130	1140	1138	1137	
THOMSON	0472	0601	0570	0574	0492	0508
	0560	0568	0569	0603	0427	1156
THORENS	0461					
THORN	0508	1750	1766			

TIOKO	1757					
TITAN	1306	1362	1349	1315	1313	1252
	1243	1140	0550	0456	0450	0418
	0409	0407	1256			
TIVIDI	1131					
TONBURY	0445	1159				
TONNA	0546	0508	0462			
TOPFIELD	1205	1204	1203	0497	0505	0506
TPS	0570					
TPS PLATINUM	1178					
TRIAD	0435	0437	0533	1760		
TRIASAT	0480					
TRIAx	0534	1137	0439	0479	0565	0609
	0619					
TT-micro	1131					
TWINNER	0610	0611				
	U					
UEC	0602					
UNIDEN	1710					
UNISAT	1751	1762				
UNITOR	0444	1752				
UNITYDIGITALTV	1131					
UNIVERSUM	0439	0483	1156	1767	1768	
	V					
VANTAGE	1319	1254				
VARIOSTAT	0439					
VECTOR	1765					
VENTANA	0552					
VIA DIGITAL	0568					
VIA SAT	0568					
VISIOSAT	0594	0444	0462	0586	0593	0595
	0596	0597				
VIVANCO	0536	0624				
VORTEC	0405					
V-TECH	0437	0435	1741	1711		
	W					
WEVASAT	0508					
WEWA	0508					
WINERSAT	0444					
WISI	0435	0437	0438	0439	0508	0533
	0538	0539	0540	0597	0625	0626
	0627	0628	0629			
WITTENBERG	0415					
WOORISAT	1713					

Codetabelle

WORLD SAT		0631					
WYSI		1156					
	X						
XTREME		1274	1147				
	Y						
YUMATU		1145					
	Z						
ZEHNDER		1137	1235	1234	1138	0428	0437
		0635	0541	0631	0632	1713	1752
		1746					
ZINWELL		0458	0485				
ZODIAC		1712					

VCR'S**A**

AIWA	0230	0233	0256	0293	0231	0248	0291	
AKAI	0300	0329	0307	0237	0236	0238	0239	0293
AKIBA	0275							
AKURA	0275	0244	0293					
ALBA	0275	0233	0250	0245	0248	0246	0247	
ALLORGAN	0311							
AMBASSADOR	0250							
AMSTRAD	0253	0231	0254					
ANITECH	0275							
APEX	0949							
ASA	0257	0256						
ASUKA	0275	0257	0231	0256				

B

BAIRD	0259	0231	0258	0245	0237	0293		
BASIC LINE	0275	0233	0250	0245				
BAUR	0263	0257						
BESTAR	0250	0245						
BLACK PANTHER LINE	0245							
BLAUPUNKT	0263	0257	0262	0260	0309	0325	0271	
BLUESKY	0248							
BONDSTEC	0250							
BRANDT	0303	0305						
BROKSONIC	0277	0967						
BUSH	0275	0233	0245	0248	0246	0247	0288	

C

CATRON	0250							
CGE	0231	0293						
CIMLINE	0275	0233						
CINEVISION	0256							
CLATRONIC	0250							
COMBITECH	0248							
CONDOR	0250	0245						
CROWN	0275	0250	0245					
CYBERCOM	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291 0906
	0338	0905						
CYBERMAXX	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291 0906

Codetabelle

	0338	0905							
CYTRON	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291	0906
	0338	0905							

D

DAEWOO	0274	0250	0265	0319	0245	0971			
DANSAI	0275								
DANTAX	0233								
DAYTRON	0245								
DE GRAAF	0266	0257							
DECCA	0257	0231	0293						
DUAL	0233	0256	0257	0311	0262	0319	0293	0248	0906
	0291	0338	0905						
DUMONT	0266	0257	0231	0258					

E

ELTA	0275								
EMERSON	0231	0256	0301	0339					
ESC	0245								
ETZUKO	0275								

F

FERGUSON	0294	0259	0271	0278	0293	0281	0305		
FIDELITY	0311	0231							
FINLANDIA	0266	0257	0258						
FINLUX	0266	0298	0257	0231	0258	0293	0237		
FIRSTLINE	0266	0275	0233	0265	0298	0256			
FISHER	0258	0279							
FLINT	0233								
FORMENTI-PHEONIX	0257								
FRONTECH	0250								
FUJITSU	0231								
FUNAI	0231	0339							

G

GALAXY	0231								
GBC	0275	0250							
GEC	0257								
GELOSO	0275								
GENERAL	0250								
GENERAL TECHNIC	0262	0233	0311	0248					
GOLDHAND	0275								
GOLDSTAR	0231	0256	0261						

GOODMANS	0275	0250	0259	0256	0231	0245	0283	0282	0971
GO-VIDEO	0338	0367							
GRAETZ	0258	0293							
GRANADA	0257	0266	0240	0258	0271				
GRANDIN	0275	0250	0256	0231	0245				
GRUNDIG	0273	0270	0263	0235	0243	0257	0260	0272	0275
	0286	0287	0290	0315	0271	0288			

H

HAAZ	0233								
HANSEATIC	0257	0256							
HCM	0275	0288							
HINARI	0275	0233	0248	0288	0301				
HISAWA	0233								
HITACHI	0266	0257	0268	0231	0293	0387			
HYPSON	0233	0275							

I

IMPEGO	0250								
IMPERIAL	0231								
INNO HIT	0250	0257	0275	0245					
INNOVATION	0233	0311	0262	0248	0291				
INTERBUY	0256								
INTERFUNK	0257	0258							
INTERVISION	0231								
IRRADIO	0275	0256							
ITT	0237	0293	0258	0292					
ITV	0256	0245							

J

JVC	0294	0295	0293	0400					
-----	------	------	------	------	--	--	--	--	--

K

KAISUI	0275								
KARCHER	0257								
KENDO	0233	0250	0265	0300	0245	0236	0237		
KENWOOD	0293								
KORPEL	0275								

L

LENCO	0245								
LEYCO	0275								
LG	0231	0256	0261	0907					
LIFE	0291	0256							

Codetabelle

LIFETEC	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291	0338
	0905	0906							
LOEWE	1026	0267	0325	0262	0257	0256	0271		
LOGIK	0275								
LUMATRON	0274	0245							
LUXOR	0298	0258	0237	0281					
M									
MAGNASONIC	0258								
MAGNAVOX	0914	0285							
MAGNUM	0291								
MANESTH	0275	0265							
MARANTZ	0257	0271	0281	0299					
MATSUI	0233	0256	0248	0301					
MEDIATOR	0257								
MEDION	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291	0338
	0905	0906							
MELECTRONIC	0231								
MEMOREX	0240	0256	0231	0258	0279				
MEMPHIS	0275								
METZ	0262	0263	0267	0273	0325	0271			
MICROMAXX	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291	0338
	0905	0906							
MICROSTAR	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291	0338
	0905	0906							
MIGROS	0231								
MINERVA	0263	0271							
MITSUBISHI	0298	0257	0289	0294	0231				
MULTITECH	0275	0250	0257	0231					
MURPHY	0231								
N									
NATIONAL	0262	0260							
NEC	0294	0293	0299						
NECKERMANN	0257	0293	0301						
NEI	0257								
NESCO	0275								
NIKKAI	0250	0302							
NOKIA	0240	0300	0307	0258	0237	0292	0293		
NORDMENDE	0294	0293	0303	0305					

O

OCEANIC	0240	0231	0293				
OKANO	0233	0300					
ORION	0234	0233	0304	0248	0283	0301	0246
ORSON	0231						
OSAKI	0275	0231	0256				
OTTO VERSAND	0257						

P

PALLADIUM	0275	0300	0256	0271	0293		
PANASONIC	0262	0267	0260	0314	0321	0325	0970
PATHE CINEMA	0301						
PATHE MARCONI	0293						
PENTAX	0266						
PERDIO	0231						
PHILCO	0299						
PHILIPS	1769	0235	0257	0290	0315	0327	0286 0285 0242
	0271	0293	0969				
PHONOLA	0257						
PIONEER	0294	0257	1084				
POLAROID	0949						
PORTLAND	0250	0245					
PRINZ	0231						
PRO2	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248 0291 0338
	0905	0906					
PROFEX	0275						
PROLINE	0231	0288					
PROSONIC	0233	0245					
PYE	0257						

Q

QUARTZ	0258						
QUÉLLE	0257	0263	0258	0231	0271	0301	

R

RADIOLA	0257						
REX	0293						
RFT	0250	0257					
ROADSTAR	0275	0256	0245				

S

SABA	0324	0245	0281	0293	0303	0305	
SAISHO	0275	0233	0248	0301			
SALORA	0298	0258	0237	0292			

Codetabelle

SAMSUNG	0311	0312	0338	0963					
SAMURAI	0250								
SANSUI	0294	0244	0293	0920					
SANYO	0284	0258	0279						
SAVILLE	0248								
SBR	0257								
SCHAUB LORENZ	0258	0237	0231	0293					
SCHNEIDER	0275	0233	0265	0250	0257	0256	0231	0264	0245
SEG	0275	0319							
SEI-SINUDYNE	0257								
SELECO	0293								
SENTRA	0250								
SETRON	0275								
SHARP	0240	0241	0328	0281					
SHINTOM	0275	0258							
SHIVAKI	0256								
SIEMENS	0263	0256	0258	0271					
SILVA	0256								
SILVERCREST	0256								
SINUDYNE	0257								
SOLAVOX	0250								
SONOKO	0245								
SONOLOR	0240								
SONTEC	0256								
SONY	0232	0308	0309	0310	0313	0249	0251	0255	0402
STANDARD	0245								
STRONG	0244								
SUNKAI	0233								
SUNSTAR	0231								
SUNTRONIC	0231								
SUNWOOD	0275								
SYLVANIA	0339	0231							
T									
TAISHO	0233								
TANDBERG	0263								
TARGA	0256	0907	1041						
TASHIKO	0240	0231							
TATUNG	0257	0231	0293						
TCM	0233	0256	0311	0262	0269	0319	0375	0248	0291

	0338	0905	0906							
TEC	0250									
TECHNICS	0262	0260								
TELEAVIA	0293									
TELEFUNKEN	0306	0294	0324	0295	0323	0280	0293	0303	0305	
TENOSAL	0275									
TENSAI	0275	0231	0256							
TEVION	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291	0338	
	0905	0906								
THOMSON	0294	0324	0295	0323	0326	0245	0242	0293	0305	
THORN	0258	0293	0301							
TIVO	0242									
TOKAI	0275	0256								
TONSAI	0275									
TOSHIBA	0320	0257	0265	0298	0319	0362	0293			
TOWADA	0275									
TOWIKA	0275									
TRIUMPH	0301									
TVA	0250									
U										
UHER	0256									
UNITED QUICK STAR	0245									
UNIVERSUM	0290	0235	0263	0257	0315	0256	0231	0237	0239	
	0253	0271								
V										
VICTOR	0294	0295								
VIDEON	0233	0262	0311	0248						
W										
WELTBlick	0256									
Y										
YAMISHI	0275									
YOKAN	0275									
YOKO	0275	0250	0256							
Z										
ZENITH	0256									

Codetabelle

Optional Sheet for Code Lists

TV/VCR Combos

A	
AIWA	0248 0291
ALBA	0245 0248
B	
BAIRD	0245
BASIC LINE	0245
BESTAR	0245
BLACK PANTHER LINE	0245
BUSH	0245 0248
C	
COMBITECH	0248
CONDOR	0245
CROWN	0245
CYBERCOM	0248 0291
CYBERMAXX	0248 0291
CYTRON	0248 0291
D	
DAEWOO	0245
DAYTRON	0245
DUAL	0248 0291
E	
ESC	0245
G	
GENERAL TECHNIC	0248
GOLDSTAR	0261
GOODMANS	0245 0283
GRANDIN	0245
H	
HINARI	0248
I	
INNO HIT	0245
INNOVATION	0248 0291
ITV	0245
K	
KENDO	0245
L	
LENCO	0245
LG	0261
LIFE	0291

LIFETEC	0248 0291
LUMATRON	0245
M	
MAGNUM	0291
MATSUI	0248
MEDION	0248 0291
MICROMAXX	0248 0291
MICROSTAR	0248 0291
O	
ORION	0248 0283
P	
PORTLAND	0245
PRO2	0248 0291
PROSONIC	0245
R	
ROADSTAR	0245
S	
SABA	0245
SAISHO	0248
SAMSUNG	0312
SAVILLE	0248
SCHNEIDER	0245 0264
SONOKO	0245
STANDARD	0245
T	
TCM	0248 0291
TEVION	0248 0291
THOMSON	0245
U	
UNITED QUICK STAR	0245
V	
VIDEON	0248

Codetabelle

Laser Disc Players

D	
DENON	0252 0318
G	
GRUNDIG	0318
M	
MITSUBISHI	0318
N	
NAD	0318
P	
PIONEER	0318
T	
TELEFUNKEN	0318
THORN	0322

DVD**A**

ACCOUSTIC SOLUTIONS	1817	1812	1808	0383	0350				
AEG	0894	0333							
AFREEY	0386								
AIRIS	0357								
AIWA	0383	0377							
AIM	0916								
AKAI	1812	0369	0333	0382	0350	0894	1082	0920	
AKASHI	0346								
ALBA	0384	0350	0381	0357	0370	0351			
ALL-TEL	0333								
AMES	0383								
AMOI	0947								
AMSTRAD	0965	0350							
AMW	1053	1054							
ANABA	0961								
ANSONIC	1808	0356							
APEX	0921	0384	0357	0911	0390	0913	1083	0949	
ARENA	0923								
ASPIRE	0952								
A-TREND	0347								
AUDIOSONIC	0382	1062							
AUDIOVOX	0942								
AVIOUS	0916								
AXION	0942								

B

B & K	0978								
BAIER	0349								
BAUHN	1488								
BAZE	0916	0357							
BEKO	1064								
BLACK DIAMOND	0350								
BLAUPUNKT	0384								
BLU-RAY	1129	1802	1796	1109	1108	1107	1113	1081	
	0339	0375							
BLUE NOVA INTERNATIONAL	1051								
BLUE SKY	0375	0373	0357	0350					
BOMAN	0894	0351							
BRANDT	0373	0360	0362						
BRITANIA	1795								
BROKSONIC	0920	0967							
BUSH	0916	0384	0382	0350	0381	0356	0920		

Codetabelle

C

CAMBRIDGE	0376							
CELESTIAL	0357							
CENTREX	0357							
CENTRIOS	0932	0951	0954	0955				
CENTRON	0932							
CENTRUM	0346	0926	0928	0350	0927			
CINETEC	0350							
CINEVISION	0375							
CLASSIC	0383							
CLATRONIC	0916	0894	0357					
CMI	0923							
COBRA	0346							
COBY	0332	0916	0946	0947	0357	1051	0948	
CONIA	1811	0947						
CONTEL	1772	0894						
CRITERION	0344							
CROWN	0373	0382						
C-TECH	0341							
CURTIS	0950	0948						
CYBERCOM	0356	0930	0932	0330	0335	0339	0340	0341
	0342	0345	0352	0358	0371	0923	0375	0343
	0924	0933	0338	0334	0344	0664	0372	0373
CYBERHOME	0347	0912	0985	1075				
CYBERLINK	1101							
CYBERMAXX	1821	1514	1494	1816	1489	1488	1800	1798
	1001	0916	0356	0930	0373	0932	0330	0335
	0339	0340	0341	0342	0345	0352	0358	0371
	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902
	0903	0904	0923	0893	0959	1069	1070	1071
	1067	1066	1068	1117	1118	0905	0343	0924
	0933	0375	0906	0338	0372	0334	0344	0664
	0894							
CYTRON	1821	1514	1494	1816	1489	1488	1800	1798
	1001	0916	0356	0930	0373	0932	0330	0335
	0339	0340	0341	0342	0345	0352	0358	0371
	0380	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901
	0902	0903	0904	0923	0893	0959	1069	1070
	1071	1067	1066	1068	1117	1118	0905	0343
	0924	0933	0375	0906	0338	0372	0334	0344
	0664	0894						
CYBERVISION	1791							

D

DAEWOO	0353	0354	0965	0355	0347	0380	0925	0971
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

DANSAI	0965	0351							
DAYTEK	1781	0925	0346						
DAYTRON	0925								
DCE	0356								
DENON	1802	0364	0389						
DENVER	1808	1051	0916	0894	0381				
DENZEL	0392								
DESAY	0958								
DIAMOND	0373	0341							
DIGIFRAME	0930								
DIGIHOME	0350								
DIGITOR	1783	0382							
DIGITREX	1509	1502	0357						
DIGITRON	0386								
DIGIX	0962								
DIK	0356								
DISNEY	0339	0902							
DIVIDO	0380								
DIVX	0375	0932							
DK DIGITAL	0356								
DMTECH	0351	0333							
DRAGON SYSTEMS	0356								
DUAL	0350	0356	0984	0383	0956	0373	0330	0335	
	0337	0340	0392	0341	0342	0345	0352	0358	
	0371	0923	0351	0333	0343	0338	0372	0334	
	0344	0664	0375	0924	0933				
DURABRAND	0333	0375	0356	0933	1085	1086	1087	1088	
DVD 1024	0929								
E									
E-BENCH	0341								
ELTA	0365	0382	0894	0333					
ELTAX	1051								
E:MAX	0965								
EMERSON	0380	1057	0339	0375					
ENCORE	0386								
ENZER	0392								
ESA	0956								
EUROLINE	0894								
F									
FARENHEIT	0960								
FERGUSON	1807	0373	0920						
FINLUX	0965	0916	0375	0357	0351				
FINTEC	0350								
FIRSTLINE	0373								

Codetabelle

FISHER	0378								
FUNAI	0339								
G									
GE	0384								
GERICOM	1064								
GOLDEN SPHERE	0341								
GOLDSTAR	0375	0907	0972						
GOODMANS	1808	0373	0382	0350	0333	0351			
GO-VIDEO	0383	1059	1061	0338	0367	0971	0351		
GPX	0910								
GRADIENTE	1794	1793	0373						
GRAETZ	0392								
GRAN PRIX	0356								
GRANDIN	0357								
GRUNDIG	0385	0370	0380	0373	0378	0376	0350	0333	
GRUNKEL	1808	0965							
GVG	0965								
H									
H & B	0350	0343							
HB	1095	1089							
HAAZ	0341	0342							
HANSEATIC	0375	0351	0333						
HARMAN/KARDON	0395								
HCM	0894								
HD-DVD	1796	1110	1109	1108	1107	1081	0375		
HE	0383								
HITACHI	0367	0368	0392	0387	0350				
HITEKER	0357								
HOHER	0356								
HOME ELECTRONICS	0383								
HOMITA	0934	0935	0936	0937	0938				
HOYO	0392								
HYUNDAI	0351								
I									
ILO	0959								
INITIAL	0384								
INTEGRA	0374								
INTERTRONIC	0893	0933	0894						
J									
JATON	0392								
JBL	0395								
JDB	0383								
JVC	1783	0361	1058	0362	0400	0964	0662	1072	
JWIN	1811	1076	1083						

K

KARCHER	0351
KAWASHI	0333
KENDO	0356 0923 0350
KENNEX	0965 0350
KENWOOD	0393 0364
KIIRO	0965
KISS	0392
KLH	0384
KONKA	0908 0909
KOSS	0358 0373

L

LASONIC	0341
LAWSON	0341 0380
LECSON	0376
LENCO	1774 0916 0373 0350 0356
LENOXX	0931 0346 0382
LG	1800 1798 1797 1117 0375 0907 0972
LIFE	0900 0373 1117 1118 0372
LIFETEC	1821 1514 1494 1816 1489 1488 1800 1798 1001 0916 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
LIMIT	0341
LINN	0336
LITEON	0982 1056 1059 0959
LODOS	0350
LOEWE	1806 1805 1804 1803 0370 0375
LOGIK	1508 1504 1500 1816 1812
LOGIX	0351 0380
LUMATRON	0332 0342 1051 0350 0383 0380
LUXMAN	0367
LUXOR	0350 0383

M

MAGNAVOX	0362 0379 0979 0980 0981 0370 0350 0914
MAGNEX	0916
MANHATTAN	0350 0380
MARANTZ	1079 0370 0379 0981 0375 0362
MARK	0350
MARQUANT	0965

Codetabelle

MASTEC	0335							
MATSUI	1808	1508	0373	0357	0350			
MAXDORF	0894							
MAXIM	0331	0350						
MBO	0396	0383	0382					
MEDIENCOM	0342							
MEDION	1821	1514	1494	1816	1489	1488	1800	1798
	1001	0916	0356	0930	0373	0932	0330	0335
	0339	0340	0341	0342	0345	0352	0358	0371
	0351	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901
	0902	0903	0904	0923	0893	0959	1069	1070
	1071	1067	1066	1068	1115	1116	1117	1118
	0905	0343	0924	0933	0375	0906	0338	0372
	0334	0344	0664	0894				
MEMOREX	0356	0339	0920					
MERIDIAN	0362							
METZ	1778	0922	0368	0350				
MICROMAXX	1821	1514	1494	1816	1489	1488	1800	1798
	1001	0916	0356	0893	0930	0373	0932	0330
	0335	0339	0340	0341	0342	0345	0352	0358
	0371	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901
	0902	0903	0904	0923	0959	1069	1070	1071
	1067	1066	1068	1117	1118	0920	0905	0343
	0924	0933	0375	0906	0338	0372	0334	0344
	0664	0894						
MICROMEGA	0370							
MICROSOFT	1100	0399						
MICROSTAR	1821	1514	1494	1816	1489	1488	1800	1798
	1001	0916	0356	0930	0373	0932	0330	0335
	0339	0340	0341	0342	0345	0352	0358	0371
	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902
	0903	0904	0923	0893	0959	1069	1070	1071
	1067	1066	1068	1117	1118	0905	0343	0924
	0933	0375	0906	0338	0372	0334	0344	0664
	0894							
MINATO	0349							
MINERVA	0380							
MINOWA	0916							
MINTEK	0384							
MIRROR	0349							
MITSUBISHI	0350	0366						
MIZUDA	0965							
MONYKA	0392							
MT LOGIC	1062							

MUSTEK	0383								
MX ONDA	1082	0373	0342						
MYSTRAL	0356								
N									
NAD	1777	0375	0394						
NAIKO	0965								
NAKAMICHI	0398								
NEC	0375								
NEOTEK	0386								
NEUFUNK	0392								
NEVIR	0356								
NEXXTECH	1772	0932	0954	0955	0956				
NORCENT	0332	0982	0944	0945	0948				
NORDMENDE	1808	0356							
NORIKO	0349								
NORTEK	0959								
O									
OCEANIC	1089								
OKANO	0349	0362							
OMNI	0382								
ONIX	0346								
ONKYO	1823	0374	0975						
OPTIMUS	0368	0922							
ORION	0920	0335							
ORITRON	0373								
P									
PACIFIC	0356	0350	0333						
PACKARD BELL	0939	0940	1101	1052					
PALSONIC	0947	0357							
PANASONIC	1107	0401	0364	0403	0970	0974			
PANDA	0351								
PHILCO	1792								
PHILIPS	1129	1814	1775	0370	0379	0979	0980	0981	
	0362	1080	1123	1128	0969	0339			
PHOCUS	1063	1064							
PHONOTREND	0916								
PIONEER	1109	1108	0368	0977	0922	0968	0976	1084	
POLAROID	0957	0949							
PORTLAND	0382								
PRINZ	0356								
PRISM	0335								
PRO2	1821	1514	1494	1816	1489	1488	1800	1798	
	1001	0916	0356	0930	0373	0932	0330	0335	
	0339	0340	0341	0342	0345	0352	0358	0371	

Codetabelle

	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902
	0903	0904	0923	0893	0959	1069	1070	1071
	1067	1066	1068	0905	0343	0924	0933	0375
	0906	0338	0372	0334	0344	0664	0894	
PROCASTER	0905							
PROLINE	1808	0373	0357	0333	0376	0397		
PROSCAN	0399							
PROSON	0350							
PROSONIC	1812	1523	1520	0332	0341	0349		
PROVIEW	1001							
PROVISION	0381	1051						
	Q							
QUADRO	0966	0928						
QUARTEK	1077							
	R							
RADIONETTE	0375							
RAITE	0392							
RCA	0399	0384						
REDSTAR	0894	0965						
RELISYS	0923	0895						
REOC	0341							
REX	0346							
ROADSTAR	0350	0383	0382					
RONIN	0397							
ROTEL	0361							
ROWA	0384	0922						
RTL	0923							
	S							
S&V	0916							
SABA	0373	0915	0360					
SAIVOD	0356							
SALORA	0375							
SAMPO	0341	0386	0923	0895	1051			
SAMSUNG	1122	1114	1113	1112	0367	1050	0338	0963
	0919							
SANSUI	1808	0341	0920					
SANYO	0350	0333	1060	0378				
SCAN	0380							
SCHAUB LORENZ	1095	0965	0916	1089	0894			
SCHNEIDER	0350	0352	0356	0373	0351	0894	0333	0380
SCHWAIGER	0349							
SCIENTIFIC LABS	0341							
SCOTT	1811	0373	0357					
SEG	0350	0341	0392					

SHARP	1796	0371	0394	1055	0350			
SHERWOOD	0391							
SHINCO	0384							
SHINSONIC	0384							
SILVA	0894							
SILVA SCHNEIDER	0356							
SILVERCREST	1776	0341	1093	1090	1091	1092		
SINGER	0341	0382						
SKYMASTER	0382	0383	0341					
SM ELECTRONIC	0382	0383	0341					
SMART	0350	0380						
SONY	1081	0363	0987	0988	0989	0402	0986	
SOUNDMASTER	0341							
SOUNDMAX	0341							
SOUNDSTORM	0330							
SOUNDWAVE	0351							
STANDARD	0373							
STRONG	0350							
SUNGALE	0953							
SUPERVISION	0382	0383						
SVÄ	0349							
SYLVANIA	0339							
SYNN	0341							
T								
TANDBERG	0350							
TANGENT	1051							
TARGA	0375	1115	0959	0891	1117	0972	1094	1121
	0907							
TCM	1788	0900	0356	0930	0373	0932	0330	0335
	0339	0340	0333	0341	0342	0345	0352	0358
	0371	0923	1119	0343	0924	0933	0338	0372
	0334	0344	0664	0375				
TEAC	1785	0916	0368	0333	0341	0384	0375	
TECHNICA	1523	1520	0920					
TECHNICS	0364	0399						
TECHNIKA	1812	1811	1809	1808	1820	0341	1786	1785
	1784	1783	0965	0916	0356			
TECHWOOD	0394	0350	0370					
TECO	0923	0895						
TEDELEX	0382							
TELEDEVICE	1051							
TELEFUNKEN	1787	0894	0333					
TELETECH	0350							
TELSEY	1789							

Codetabelle

TENSAI	0965	0373	0382					
TERAPIN	0943							
TEUFEL	1073							
TEVION	1821	1514	1494	1816	1811	1489	1488	1800
	1798	1001	0916	0356	0930	0373	0932	0330
	0335	0337	0339	0340	0341	0342	0345	0352
	0358	0371	0891	0892	0895	0896	0897	0898
	0899	0900	0901	0902	0903	0904	0923	0966
	0893	0959	1065	1068	1069	1070	1071	1067
	1066	1117	1118	0890	0905	0343	0924	0933
	0375	0906	0338	0917	0918	0372	0334	0344
	0664	0894	1064					
THETA DIGITAL	0368							
THOMSON	0360	0359	0399	1078				
TINY	1051							
TOKAI	0894	0392						
TOKIWA	0380							
TOSHIBA	1824	0973	1110	1120	0362	0983	0920	1111
TRANS-CONTINENTS	1051	0916	0356					
TRANSONIC	0916	0357						
TREDEX	0941							
TRUTECH	1075							
U								
UMAX	0382							
UNITED	1770	0916	0894	0333	0348	0357		
UNIVERSUM	0350	0375	0333					
V								
VENTURER	1812	0333						
VESTEL	1514	1820	1771	0350				
VIETA	0380							
VIVAX	1819							
VOXSON	0383	0356	0382					
W								
WALKVISION	0384							
WELKIN	0356							
WELLTECH	1098	1105	1106					
WESTAR	0350							
WHARFEDALE	1818	0376	0349	0341	0386			
WILSON	0356							
X								
X-BOX	0399							
XENIUS	0373	0358						
XLOGIC	0341							
XMS	0894							

Y

YAKUMO

0357 1083 0905

YAMAHA

1773 0364 0388 0979 0980 0370

YAMAKAWA

0397 0392 0382

YUKAI

0383

Z

ZENITH

0375 0907

Codetabelle

Optional Sheet for Code Lists

DVD Recorders (DVD-R, DVD-RW, etc)

A							
AMSTRAD		1051					
APEX		0911					
ARENA		0923					
ASPIRE		0952					
B							
BLUE NOVA INTERNATIONAL		1051					
BLU:SENS		1051					
C							
CENTRIOS		0951					
CMi		0923					
COBY		1051					
CYBERCOM		0923					
CYBERHOME		0912					
CYBERMAXX		0895	0905	0906	0923	0959	1071
		1117					
CYTRON		0895	0905	0906	0923	0959	1071
		1117					
D							
DENVER		1051					
DUAL		0923					
E							
ELTAX		1051					
EMERSON		1057					
G							
GO-VIDEO		0383	1059	1061			
H							
HITACHI		0387					
HB		1089					
I							
ILO		0959					
J							
JVC		1058	1072				
K							
KENDO		0923					
L							
LG		0907					
LIFE		1117					
LIFETEC		0895	0905	0906	0923	0959	1071
		1117					

LITEON		1056	1059	0959					
LUMATRON		1051							
	M								
MAGNAVOX		0979	0980						
MAGNEX		1051							
MAGNUM		1051							
MEDION		0895	0905	0906	0923	0959	1071		
		1117							
MICROMAXX		0895	0905	0906	0923	0959	1071		
		1117							
MICROSTAR		0895	0905	0906	0923	0959	1071		
		1117							
MUSTEK		0383							
	N								
NETWAY		1051							
NORTEK		0959							
	O								
OCEANIC		1089							
	P								
PACKARD BELL		0940	1052						
PANASONIC		0403							
PHILIPS		0979	0980	1080	1128				
PHOCUS		1063							
PIONEER		0977	1084						
PRINSTON		1051							
PRO2		0895	0905	0906	0923	0959	1071		
PROVISION		1051							
	R								
RTL		0923							
	S								
SAMPO		1051							
SAMSUNG		1112	1050						
SANYO		1060							
SCHAUB LORENZ		1089							
SHARP		1055							
SONY		0987	0988	0989					
	T								
TANGENT		1051							
TARGA		1115	0959	0891	1117	0907	1121		
TCM		0923							
TECHNIKA		1051	1820						
TELEDEVICE		1051							
TEVION		0890	0891	0895	0905	0906	0923		
		0959	1065	1071	1117				

Codetabelle

THOMSON		0360	0359	1078
TINY		1051		
TOSHIBA		0973	0983	0362 1111
TRANS-CONTINENTS		1051		
	U			
UNITED		1051		
	V			
VESTEL		1820		
	Y			
YAKUMO		0905		
YAMADA		1051		
YAMAHA		0979	0980	
YAMAKAWA		1051		
	Z			
ZENITH		0907		

Optional Sheet for Code Lists

(TV/DVD Combos operate with either a single DVD code or some require both TV & DVD codes)

TV/DVD Combos	DVD	&	TV
A			
AKAI	1082	&	1410
	1812		-
AUDIOSONIC	1062	&	0090
B			
BAUHN	-		1488
BEKO	1064		-
BROKSONIC	0920		-
C			
CYBERCOM	0343	&	0228
	0924	&	0210
	0933	&	0228
CYBERMAXX	0894		-
	0343	&	0228
	0924	&	0210
	0933	&	0228
	-		1514
CYTRON	0894		-
	0343	&	0228
	0924	&	0210
	0933	&	0228
	-		1514
D			
DIGITREX	-		1502
	-		1509
DUAL	0343	&	0228
	0924	&	0210
	0933	&	0228
DURABRAND	0933	&	0228
	1085	&	1006
	1085	&	1007
	1086	&	1008
	1087	&	1008
	1088	&	1009
G			
GERICOM	1064		-

Codetabelle

H		
H & B	0343 & 0228	
HB	1089 & 1011	
I		
INTERTRONIC	0894	-
L		
LIFETEC	0894	-
	0343 & 0228	
	0924 & 0210	
	0933 & 0228	
	-	1514
LOGIK	-	1500
M		
MATSUI	-	1508
MEDION	0894	-
	0343 & 0228	
	0924 & 0210	
	0933 & 0228	
	-	1001
	-	1488
	-	1489
	-	1494
	-	1514
MEMOREX	0920	-
MICROMAXX	0894	-
	0343 & 0228	
	0924 & 0210	
	0933 & 0228	
	-	1514
MICROSTAR	0894	-
	0343 & 0228	
	0924 & 0210	
	0933 & 0228	
	-	1514
MT LOGIC	1062 & 0090	
O		
OCEANIC	1089 & 1011	
ORION	0920	-
P		
PHILIPS	0339 & 0181	
PHOCUS	1064	-
PRO2	0894	-
	0343 & 0228	

		0924 & 0210
		0933 & 0228
		- 1514
PROVIEW		- 1001
	S	
SANSUI		0920 -
SCHAUB LORENZ		1089 & 1011
	T	
TCM		0343 & 0228
		0924 & 0210
		0933 & 0228
		1119 -
TECHNIKA		1812 -
TEVION		0894 -
		0343 & 0228
		0924 & 0210
		0933 & 0228
		1064 -
		- 1514
TOSHIBA		0920 -
	V	
VESTEL		1771 & 0215

A

AKURA	1262				
ALBA	1262				
AMSTRAD	0555				
ARCON	0449	0448	0432	1144	
ARION	1238				

E

BSKYB	0555	
BOCA	1352	1231
BUSH	1261	

C

CANAL SATELLITE	0599						
CANAL+	0599						
COMAG	1352	1231					
CONRAD	1156						
CYBERCOM	0412	0423	0514				
CYBERMAXX	0905	0412	0423	0514	0644	0653	1130
	0959	1071	1117				
CYTRON	0905	0412	0423	0514	0644	0653	1130
	0959	1071	1117				

DIGIAN	0486			
DIGIFUSION	0647			
DIGIHOME	1323	1262		
DIGITURK	0509			
DMSIS	0486			
DMT	0412			
DREAMBOX	0658			
DUAL	1262	0412	0423	0514

E

EASYONE	1362	1349	1315	1314	0550	0450	0409
	0407						
ECHOSTAR	0487	0659					
EMTEC	1099	1096	1097				
EUROSKY	1156						
EVESHAM	1262						

F

FAVAL	1365	1314	1303
FETCHTV	1372		
FORCE	0553		

FORTEC STAR	0470								
FOXTEL IQ	1225								
FREEBOX	1182								
G									
GLOBO	0537	1156							
GOODMANS	1262	1261							
GRUNDIG	1337	1262							
H									
HB	1214								
HIRSCHMANN	0534	1317	1315	1314	1156				
HITACHI	1262								
HOMECAST	1280	1223							
HUMAX	0468	1273	1272	1271	1270	1268	1260		
	1259	1250	0651						
HYUNDAI	1317	0486							
I									
ILO	0959								
i-SET	1362	1349	1315	1314	0550	0450	0409		
	0407								
J									
JVC	1072								
K									
KATHREIN	1298	1297	1296	1291	1221	1197			
KOSCOM	1144								
L									
LACIE	1706	1705							
LASAT	1156	1157							
LIFE	1117								
LIFESAT	0412	0423	0514						
LIFETEC	0905	0412	0423	0514	0644	0653	1130		
	0959	1071	1117						
LG	1800	1798	1117						
LITEON	0959								
LOGIK	1263								
LOGISAT	1352	1231							
LORENZEN	1156								
LOEWE	1399	1301							
LUXOR	1262								
M									
MAPLIN	1262								
MARMITEK OCTOPUS	0655								
MARNED	1214								

Codetabelle

MEDION	0431 1209 1346 1345 1800 1798 1257
	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130
	0959 1071 1139 1115 1181 1117
MICRO ELECTRONIC	1352 1231
MICROMAXX	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130
	0959 1071 1139 1117
MICROSTAR	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130
	0959 1071 1117
MIO TV	1324 1281
MORETV	0644 1130 1181
N	
NEUF TELECOM	1196
NEUF TV	1196
NORTEK	0959
O	
ONN	1262
P	
PACE	0498 0496 1359 1225 0555 0453
PACKARD BELL	1052
PANASONIC	0403
PHILIPS	0498 0496 1775 1128 0242
PHOCUS	1063
PINNACLE	0654
PIONEER	0977
PRO2	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130
	0959 1071
PROCASTER	0905
R	
RADIX	1152
S	
SAGEM	0529 0599 1143 1158
SAMSUNG	1112
SANDSTROM	1505
SCHAUB LORENZ	1214
SCHWAIGER	1352 1347 0534 1231 1157 1156 1152
	1132 0514 0412
SEAGATE	1704
SETONE	1362 1349 1315 1314 0550 0450 0409
	0407
SHARP	1262
SIEMENS	1157
SKARDIN	1160
SKY	1151 0465

SKY DIGITAL	0555						
SKY+	0555						
SKYMASTER	1339	1336	1355	1295	1286	1165	1160
	1159	0506	0412				
SKYPEX	1156						
SKYVISION	1352	1231					
SMART	0467	1367	1366	1365	1246	1244	
SM ELECTRONIC	1339	1336	1355	1295	1286	1165	1160
	1159	0506	0412				
SONY	0987	0988	0989				
T							
TARGA	1115	1117	1195				
TCM	0412	0423	0514				
TECHNIKA	1523	1522	1372	1323	1262		
TECHNOTREND	1230						
TECHWOOD	1262						
TELEFONICA	1227	0487					
TELEFUNKEN	1338						
TEVION	0890	0905	0412	0423	0514	0644	0653
	1130	0959	1065	1071	1117		
THOMSON	0532	0242	0326	1156	1078		
TITAN	1362	1349	1315	1314	0550	0450	0409
	0407						
TIVO	0242						
TONBURY	1159						
TOPFIELD	1204	1203	0506				
TOSHIBA	0983	1111					
TVONICS	1263						
U							
UNIVERSUM	1156						
V							
VESTEL	1262	0510					
W							
WESTERN DIGITAL	1701						
WHARFEDALE	1818	1262					
WYSI	1156						
Y							
YAKUMO	0905						

Codetabelle

Optional Sheet for Code Lists

(DVD/VCR Combos operate with either a single DVD code or some require both DVD & VCR codes)

DVD/VCR Combos		DVD & VCR	
	A		
APEX		0949	-
	B		
BROKSONIC		0920	-
		0967	-
BUSH		0920	-
	C		
CINEVISION		0375 &	0256
CYBERCOM		0338	
		0375 &	0256
CYBERMAXX		0338	-
		0896	-
		0906	-
		0375 &	0256
CYTRON		0338	-
		0896	-
		0906	-
		0375 &	0256
	D		
DAEWOO		0971	-
DUAL		0338	-
		0375 &	0256
	E		
EMERSON		0339 &	0231
		0375 &	0256
	F		
FERGUSON		0920	-
FUNAI		0339 &	0231
	G		
GO-VIDEO		0338	-
		0367	-
		0971	-
GOLDSTAR		0375 &	0256
	H		
HITACHI		0387 &	0231
	J		
JVC		0400	-

	L		
LG		0907	-
		0375 &	0256
LIFETEC		0338	-
		0896	-
		0906	-
		0375 &	0256
	M		
MAGNAVOX		0914 &	0285
MEDION		0338	-
		0896	-
		0906	-
		0375 &	0256
MICROMAXX		0338	-
		0896	-
		0906	-
		0920	-
		0375 &	0256
MICROSTAR		0338	-
		0896	-
		0906	-
		0375 &	0256
	P		
PANASONIC		0970	-
PHILIPS		0969 &	0285
		1814 &	1769
PIONEER		1084	-
POLAROID		0949	-
PRO2		0338	-
		0896	-
		0906	-
		0375 &	0256
	S		
SAMSUNG		0338	-
		0963	-
SANSUI		0920	-
SANYO		0378 &	0258
SILVERCREST		-	0256
SONY		0402	-
SYLVANIA		0339 &	0231
	T		
TARGA		0375 &	0256
		0907	-
		0375 &	1041

Codetabelle

TECHNICA	0920	-
TCM	0338	-
	0375 & 0256	
TEVION	0338	-
	0896	-
	0906	-
	0375 & 0256	
TOSHIBA	0362	-
ZENITH	0375 & 0256	

Z

Cable Boxes

A				
AUSTAR	1224	0494		
B				
BMB	0636			
BT	0554			
C				
CABLE AND WIRELESS	0606			
CABLECRYPT	0474			
CABLETIME	1755	1756	1717	
CANAL PLUS	0474			
CLYDE CABLEVISION	0554			
COMCRYPT	0474			
CRYPTOVISION	1763			
E				
EURODEC	0603			
F				
FILMNET	0474			
FILMNET CABLECRYPT	0474			
FILMNET COMCRYPT	0474			
FOXTEL	1224	0602		
FOXTEL IQ	1225			
G				
GEC	0554			
GI	0494	0554		
I				
IMPULSE	0554			
J				
JERROLD	0554	0494		
K				
KABELVISION	0554			
L				
LYONNAISE	1183			
M				
MARMITEK	0636			
MELITA	0554			
MNET	0602	0474		
MOTOROLA	1266	0494		
MOVIE TIME	1747			
MULTICHOICE	0474	0602		
N				
NOKIA	0564			
NOOS	1143	1158	1175	1183

Codetabelle

NTL	0554	0606	1200
NUMERICABLE	0603		
O			
OPTUS	1224	0494	
P			
PACE	0606		
PHILIPS	1207	1190	0498
PIONEER	0518	1740	
PVP	0554		
S			
SAGEM	0604		
SAMSUNG	1299	1207	1188 1148
SCIENTIFIC ATLANTA	0524	1708	
SMART	1174		
STS	1747		
T			
TECHNOTREND	1131		
TELE+1	0474		
TELEPIU	0474		
TELEWEST	0606	0554	
THOMSON	1207	1189	
TIVIDI	1188		
TT-micro	1131		
U			
UNITED	0554		
UPC	1143	1175	1184
V			
VIRGIN MEDIA	0606		
VISIONETICS	1185		

ADSL (BROADBAND) DTV Receivers

	A			
ALICE TV		1158		
	D			
DARTY		1158	1180	
	F			
FRANCE TELECOM		1158		
FREEBOX TV		1176	1182	
	M			
MALIGNE TV		1158	1180	
MAXDOME		1239		
	N			
NEUF TELECOM		1179	1196	
NEUF TV		1179	1196	
NOOS		1143	1158	1175 1183
NUMERICABLE		1183		
	O			
ORANGE		1183	1158	1180
	S			
SAGEM		1158	1177	1143
SAMSUNG		1149		
	T			
TELE2BOX		1179		
T HOME		1312		
THOMSON		1175	1180	
TPS ADSL		1158	1179	1180
	U			
UPC		1143	1158	1175
	V			
VERSATEL		1149		

Codetabelle

DVB-T Terrestrial Digital Television (DTV, Freeview, iDTV, etc)

A

ACOUSTIC SOLUTIONS	0451			
ADECQ	1226			
AKURA	1326	1262		
ALBA	1369	1262	0451	0646
ARCOM	1242			

B

BOSTON	1212					
BRAIN WAVE	1173	0476				
BUSH	1328	1261	1173	0647	0451	0032

C

CANAL +	1177			
CGV	1213			
COMAG	1351	1350	1265	1311
CROWN	0451			
CYBERMAXX	0645	0650		
CYTRON	0645	0650		

D

DENVER	1213	
DIGENIUS	0645	
DIGIFUSION	0647	
DIGIHOME	1323	1262
DIGILOGIC	0451	
DIGIO2	1150	
DIGIPAL	1218	
DIGITALBOX	1368	1313
DMT	0412	
DUAL	1262	
DURABRAND	0526	0451

E

ECHOSTAR	0657
EMTECH	0476
EVESHAM	1262

F

FAVAL	1314	1302						
FREEBOX	1182							
FREEVIEW	0447	0451	0453	0457	0482	0512	0513	
	0519	0526	0532	0600	0646	0647	0648	
	0649	0651						

G

GbSAT	0476
GERICOM	0443

GOODMANS	1262	1261	0526	0451
GOODWAY	1163	1164		
GRUNDIG	1325	1262	1173	1172 0512 0451
H				
HAUPPAUGE	0482			
HB	1011	1211	1213	0476
HITACHI	1262	0526	0451	
HOMECAST	0476			
HUMAX	1273	0468	1269	0651
I				
i-CAN	1375	0419		
INTERSTAR	0476			
INVION	1212			
J				
JEPSEN	0476			
JVC	0526			
K				
KATHREIN	1298	1297	1296	1197
KENDO	1213			
L				
LABGEAR	0513			
LASAT	1156	0630		
LIDCOM	0451			
LIFETEC	0645	0650		
LODOS	0451			
LOGIK	1356	1263	0451	0526
LUXOR	1262			
M				
M&S	0526			
MARKS & SPENCER	0526			
MAPLIN	1262			
MARMITEK OCTOPUS	0655			
MATSUI	0649	0526	0451	
MAXIMUM	1212			
MEDION	0645	0650		
MICO	1135			
MICRO ELECTRONIC	1265	1229	1140	1133
MICROMAXX	0645	0650		
MICROSTAR	0645	0650		
N				
NOKIA	0519	0531		
NOOS	1183			
O				
OCEANIC	1011			

Codetabelle

OGGLE	1136		
ON-DIGITAL	0527	0531	0620
ONN	1262	0451	
OPTEX	0656		
OPTICUM	1212		
ORBITECH	1218		

P

PACE	0453	0527	
PACIFIC	0526		
PANASONIC	0072	0403	
PHILIPS	0600		
PIONEER	0457	0620	
PREMIERE	0600	0519	
PRO BASIC	1213		
PROLINE	1326	0451	
PRO2	0645	0650	

R

REBOX	0476		
-------	------	--	--

S

SAGEM	0529	1143	0648		
SCHAUB LORENZ	1011	1211	1212	1213	0476
SCHWAIGER	1265	1229	1173	1156	0630
SEG	0526				
SETONE	1368	1314			
SHARP	1262	0059			
SKARDIN	0656				
SKYMASTER	1339	1334	1285	1166	1165
	1140	0656	0412		
SMART	1247	1245	1242	1165	1133
SM ELECTRONIC	1339	1334	1285	1166	1165
	1140	0656	0412		
SONY	0447				

T

TCM	1413	1017	1119		
TECHNIKA	1372	1356	1323	1262	0526
TECHNISAT	1218				
TECHNOSONIC	1173				
TECHNOTREND	1173				
TECHWOOD	1262	0451			
TELESTAR	1218				
TELE SYSTEM	0491	1348	1163	0656	0419
TELEVES	0476				
TEVION	1173	0650	0645		
THOMSON	0427	0532			

TOPFIELD		1204	0506	
TOP-UP TV		0527	0531	0657
TOSHIBA		0526		
TVONICS		1356	1263	
	V			
VESTEL		1323	1262	0507
VIVAX		1212		
VISTRON		1213		
	W			
WHARFELDALE		1262	0451	
WORLDSAT		0476		
	Y			
YUNG FU		1166		

Codetabelle

Optional Sheet for Code Lists

(Home Cinema Systems operate with either a single DVD code or some require both DVD & AUDIO codes)

Home Cinema Systems	DVD	&	AUDIO
A			
AIWA	0377	-	
AMW	1054	-	
C			
CENTRUM	0927	-	
COBY	0948	-	
CRITERION	0344	&	0775
CURTIS	0948	-	
CYBERCOM	0334	-	
	0372	-	
	0344	&	0775
CYBERMAXX	0334	-	
	0372	-	
	0344	&	0775
	1069	-	
	1066	-	
	1118	-	
	1489	-	
	1821	-	
CYTRON	0334	-	
	0372	-	
	0344	&	0775
	1069	-	
	1066	-	
	1118	-	
	1489	-	
	1821	-	
D			
DUAL	0334	-	
	0372	-	
	0344	&	0775
DURABRAND	0375	-	
F			
FISHER	0378	-	
J			
JVC	-		0662
	0964	-	
	1783	-	

KOSS	K	0373	-
	L		
LENCO		1774	-
LENOXX		0931	-
LG		0972	-
		1797	-
LIFE		1118	-
LIFETEC		0334	-
		0372	-
		0344 & 0775	-
		1069	-
		1066	-
		1118	-
		1489	-
		1821	-
MEDION	M	0334	-
		0372	-
		0344 & 0775	-
		1069	-
		1066	-
		1118	-
		1489	-
		1821	-
MICROMAXX		0334	-
		0372	-
		0344 & 0775	-
		1069	-
		1066	-
		1118	-
		1489	-
		1821	-
MICROSTAR		0334	-
		0372	-
		0344 & 0775	-
		1069	-
		1066	-
		1118	-
		1489	-
		1821	-
NORCENT	N	0948	-

Codetabelle

ONKYO	O	0975	-
	P		
PANASONIC		0974	-
PHILIPS		0370 &	0734
PIONEER		0968	-
		0976	-
PRO2		0334	-
		0372	-
		0344 &	0775
		1069	-
		1066	-
SAMSUNG	S	0919	-
		1114	-
SONY		0986	-
		0363	-
TARGA	T	0972	-
		0375 &	1041
TCM		0334	-
		0344 &	0775
TEUFEL		1073	-
TEVION		0334	-
		0372	-
		0892	-
		0917	-
		0918	-
		0344 &	0775
		1069	-
		1066	-
		1118	-
		1489	-
		1821	-
WELLTECH	W	1098	-
		1105	-

Web & Computer TV

	B	
BUSH		0039
	C	
CYBERLINK		1101
	G	
GERICOM		0443
	H	
HAUPPAUGE		1198 0482
	N	
NOW TV		1186
	P	
PACKARD BELL		1101
PANASONIC		0542
PINNACLE		1199 1201 1202
PREMIERE		0542
	T	
TELEFONICA		1227
THOMSON		0603

Digital Set Top Boxes

	A	
ADECQ		1340
	E	
ECHOSTAR		0657
	S	
SKYMASTER		1166
SM ELECTRONIC		1166
	T	
TEVION		0650 0645 0423
	Y	
YUNG FU		1166

Multimedia

	E	
EMTEC		1096 1097
	L	
LACIE		1706 1705
	M	
MAXDOME VOD		1239
MEDIACENTRE		1100
MEDION		1228

Codetabelle

S

SEAGATE	1704
SONY NETWORK MEDIA RECEIVER	0446

W

WESTERN DIGITAL	1701
-----------------	------

X

X-BOX	1100
-------	------

CD Players

A									
ADCOM	0848								
AIWA	0849	0850	0851	0751					
AKAI	0853	0854	0855						
ALBA	0856								
ARCAM	0732								
B									
BESTAR	0859								
BSR	0860								
BUSH	0661								
C									
CARRERA	0663								
CLASSIC	0807								
CONDOR	0860								
CYBERCOM	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742	
	0743	0744	0745	0746	0747	0801	0802		
	0803	0807	0809	0818	0819				
CYBERMAXX	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742	
	0743	0744	0745	0746	0747	0801	0802		
	0803	0807	0809	0818	0819				
CYTRON	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742	
	0743	0744	0745	0746	0747	0801	0802		
	0803	0807	0809	0818	0819				
D									
DENON	0665	0666							
DUAL	0843	0848	0664	0668	0675	0694	0730	0742	
	0743	0744	0745	0746	0747	0798	0801		
	0802	0803							
E									
E-BENCH	0811								
ELTA	0878	0667	0668	0693	0694	0745			
EMERSON	0848	0859							
F									
FISHER	0669								
G									
GENEXXA	0859	0671	0672	0673	0675	0677			
GOLDSTAR	0663								
GOODMANS	0678	0679							
GRUNDIG	0680	0697	0698	0732					
H									
HARMAN/KARDON	0683								
HITACHI	0848	0685	0686						

Codetabelle

I									
INNOVATION		0730	0742	0743	0744	0745	0746	0747	
J									
JVC		0662	0687						
K									
KENWOOD		0669	0688	0689	0690	0762			
L									
LIFE		0823							
LIFETEC		0823	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730
		0742	0743	0744	0745	0746	0747	0801	
		0802	0803	0807	0809	0818	0819		
LG		0663							
LINN		0732							
LUXMAN		0691							
M									
MAGNUM		0730	0742	0743	0744	0745	0746	0747	
MARANTZ		0695	0732						
MATSUI		0696	0732						
MEDION		0823	0843	0728	0664	0668	0674	0675	0694
		0730	0742	0743	0744	0745	0746	0747	
		0801	0802	0803	0807	0809	0818	0819	
MEMOREX		0848	0859	0677					
MERIDIAN		0732							
MICROMAXX		0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742
		0743	0744	0745	0746	0747	0801	0802	
		0803	0807	0809	0818	0819			
MICROMEGA		0732							
MICROSTAR		0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742
		0743	0744	0745	0746	0747	0801	0802	
		0803	0807	0809	0818	0819			
MISSION		0732							
N									
NAD		0671	0733	0735	0736	0737	0800		
NAIM		0732							
NAKAMICHI		0699	0700						
NUVO		0866							
O									
ONKYO		0840	0701	0702	0703	0785	0792		

P									
PANASONIC	0661	0705							
PHILIPS	0847	0706	0732						
PHILIPS CD-V	0840								
PIONEER	0673	0677	0753						
PRO2	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742	
	0743	0744	0745	0746	0747	0801	0802		
	0803	0807	0809	0818	0819				
PROTON	0732								
Q									
QUAD	0732								
R									
REALISTIC	0848	0859	0675						
ROADSTAR	0706	0708							
ROTEL	0732								
S									
SABA	0848								
SAE	0732								
SAMSUNG	0768								
SANSUI	0847	0709	0710	0711	0732				
SCHNEIDER	0860	0732							
SCOTT	0859								
SHARP	0672	0712	0713	0714					
SHERWOOD	0782								
SILVERCREST	0811								
SINGER	0803								
SKYMASTER	0778								
SONY	0671	0716	0717	0718	0741	0748	0749	0750	
T									
TANDBERG	0732								
TCM	0880	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	
	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0801		
	0802	0803	0807	0809	0823	0824	0825		
TEAC	0795								
TECHNICS	0705	0721	0763	0787					
TELEFUNKEN	0726	0848							
TEVION	0823	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	
	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0801		
	0802	0803	0807	0809	0813	0814	0816	0818	
	0819	0821	0822						
THEORIE & ANWENDING	0804								
THOMSON	0842	0848							
TOSHIBA	0722	0723							

Codetabelle

U
UNIVERSUM 0732

V
VECTOR RESEARCH 0663
VICTOR 0687

W
WELLTECH 0881 0807 0675 0694 0744 0811 0827 0828

Y
YAMAHA 0712 0720 0725 0771
YORX 0708

Audio Amplifiers/Tuners/Receivers

CENTRUM	0692					
CRITERION	0775					
CYBERCOM	0841	0775	0776			
CYBERMAXX	0841	0775	0776			
CYTRON	0841	0775	0776			
DENON	1048	0779	0781			
DUAL	0841	0775	0797			
ELTA	0667	0668				
GRUNDIG	0697	0698	0727			
HARMAN/KARDON	0682					
KENWOOD	0761					
LIFETEC	0841	0775	0776			
LINN	0857					
MARANTZ	0727					
MEDION	0841	0775	0776			
MICROMAXX	0841	0775	0776			
MICROSTAR	0841	0775	0776			
NAD	0735	0736	0737	0738	0799	0800
NUVO	0862	0863	0864	0865		
ONKYO	0785	0792	0793	0826		
PHILIPS	0830	0734	0846	0727		
PRO2	0841	0775	0776			
SANSUI	0727					
SCHNEIDER	0791					
SHERWOOD	0782					
SONY	0739	0740	0755	0757	0758	0759
	0760					
TCM	0841	0775	0776	0806		
TEAC	0794	0796				
TECHNICS	0764	0777	0788			
TEUFEL	1698	1696	1690			
TEVION	0775	0776	0815	0817	0841	
THEORIE & ANWENDING	0805					
THOMSON	0842	0766				
XANTECH	0867					
YAMAHA	0883	0882	0839	0838	0724	0752
	0770	0771	0772			

Codetabelle

Audio Tape Players

AIWA	0790
DENON	0780
GRUNDIG	0729 0698
HARMAN/KARDON	0681
KENWOOD	0761
MAGNAVOX	0729
MARANTZ	0729
NAD	0799
ONKYO	0784
PHILIPS	0729
SANSUI	0729
SHERWOOD	0783
SONY	0754 0755 0756
TEAC	0794
TECHNICS	0764 0777 0786
THOMSON	0842
YAMAHA	0724 0772

MINI Systems

AIWA	0773 0774
CYBERCOM	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0820 0819
CYBERMAXX	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
CYTRON	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
DUAL	0852 0858 0704 0745 0797 0820 0819
E-BENCH	0811
ELTA	0693 0745
GRUNDIG	0707
INSIGNIA	0731
INTERTRONIC	0811
LIFE	0879 0823 0811
LIFETEC	0879 0823 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819

MEDION	0879	0823	0731	0728	0852	0858
	0704	0745	0808	0810	0811	0812
	0820	0819				
MICROMAXX	0852	0858	0704	0745	0808	0810
	0811	0812	0820	0819		
MICROSTAR	0852	0858	0704	0745	0808	0810
	0811	0812	0820	0819		
PIONEER	0753					
PRO2	0852	0858	0704	0745	0808	0810
	0811	0812	0820	0819		
SAMSUNG	0768					
SHARP	0789					
SILVERCREST	0828	0811	0829	0868		
SONY	0741					
TCM	0869	0879	0880	0852	0858	0704
	0745	0808	0810	0811	0820	0819
	0694	0823	0824	0825		
TELEFUNKEN	0769	0765				
TEVION	0823	0852	0858	0704	0745	0808
	0810	0811	0812	0820	0819	0821
	0822					
WELLTECH	0881	0852	0810	0820	0819	0694
	0803	0811	0827			

Additional Devices

APPLE IPOD	0885			
AUDIO COMBI	0844			
CAR RADIO	0861			
CDR	0847	0675		
DBS	0845			
INTERNET RADIO	0670			
PARDY LIGHT BOX	1171			
SCHWAIGER IP RADIO	0873	0872		
SWITCH BOX	0684			
TCM MP3 Player For IPOD	0660			
TCM MP3 Sound Station	0886			
TCM Radio	0837			
TEUFEL	1697	1695	1694	1693
TEUFEL SPEAKER SET	1692	1691		
VIDEO CD	0840			

Codetabelle

Picture Frames

	A	
AUDIOVOX		1729
	C	
COBY		1727
	D	
DIGITAL DECOR		1734
DIGITAL LIVING		1733
DYNEX		1729
	I	
INSIGNIA		1731
	K	
KODAK		1730 1720
	M	
MEMOREX		1726
	N	
NORCENT		1728
	P	
PANDIGITAL		1734 1723
PHOTOSHARE		1725
POLAROID		1734 1732 1722
	R	
ROYAL		1723
	S	
SMARTPARTS		1734 1721
	T	
TRUTECH		1724

Media Center PC

MCE	1100
MICROSOFT	1100
VISTA	1100

AV Switch Boxes

	C	
COUNTRYMAN		1168
	F	
FUNK		1170
	M	
MARMITEK		1321 1320 1168 0715 0641

	S				
SCHWAIGER		1737	1736	1735	1168
SKARDIN		1169			
SKYMASTER		1169			
	V				
VIVANCO		0684			

Codetabelle

Home Automation

H	
HOME AUTOMATION	0998
L	
LUTRON	0887
X	
X-10 HOME AUTOMATION	0998

Receiver entsorgen



WICHTIG

Die umweltgerechte Entsorgung von Betriebsmitteln, Elektronik-Baugruppen, wiederverwertbaren Werkstoffen und weiteren Gerätebestandteilen wird durch nationale und regionale Gesetze geregelt.



- Wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, um genaue Informationen zur Entsorgung zu erhalten.
- Entsorgen Sie den Receiver nach den gesetzlichen Bestimmungen über einen Entsorgungsbetrieb.
- Entsorgen Sie Elektronikbauteile nach den gesetzlichen Bestimmungen gemäß des Elektro-Gesetzes.

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen Gesichtspunkten ausgewählt und aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Die Verpackungsmaterialien können nach Gebrauch in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden und somit wertvolle Rohstoffe eingespart werden.

- Die Außenverpackung besteht aus Pappe.
- Das Füllmaterial und die Einlagen bestehen aus Pappe oder Styropor.
- Die Schutzfolien und Beutel bestehen aus Polyethylen (PE).
- Entsorgen Sie die Verpackung nach Werkstoffen getrennt und umweltfreundlich.

Hinweis zur Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der elektromagnetischen Kompatibilität und elektronischen Sicherheit. Der Hersteller garantiert, dass die grundlegenden Anforderungen und die relevanten Vorschriften der EVM-Richtlinien 2004/108/EEC sowie die Richtlinien für Niederspannungsgeräte 2006/95/EEC entsprechen.



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen.

SetOne GmbH
Rebgartenweg 27
D-79576 Weil am Rhein

Garantie und Service

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für Ihre Wahl eines Produktes aus unserem Hause. Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Die Gewährleistungszeit für den digitalen Satelliten-Receiver entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Wir bieten Ihnen ebenfalls unseren telefonischen HOTLINE-Service mit einer professionellen Hilfe an.

In unserem Servicebereich stehen Ihnen professionelle Fachkräfte Rede und Antwort. Hier können Sie alle Fragen stellen, die Sie bezüglich Ihrer SetOne bzw. EasyOne-Produkte haben, sowie Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache.



HILFE & FAQ

Ebenfalls finden Sie im FAQ-Bereich auf unserer Internetseite www.setone.eu eine Sammlung der am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten. Sollten Sie hier keine Antworten auf Ihre Frage bekommen, wenden Sie sich bitte an unsere technische Hotline.

Telefon: 01805 – 342 000

14 ct./Min. aus dem deutschen Festnetz. Aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 ct./Min.

Wir sind immer für Sie da:

von 8:00 bis 23:00 Uhr

(7 Tage die Woche)